

АКРИЛ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ДУШЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ -ISCA-

МОНТАЖ

душевой поверхности -ISCA-


Душевые поддоны вровень с полом с опорной рамой и ножками производятся комплектом (обратите внимание при установке без сливной арматуры на соответствующее руководство к монтажу). Монтажная высота будет соответствовать той, что была обозначена при заказе. Ножки могут быть отрегулированы по высоте и также по расстоянию друг от друга (макс.60 см). Важно, чтобы подложка была чистой. Установите душевой поддон на место и отрегулируйте нужную высоту ножек.

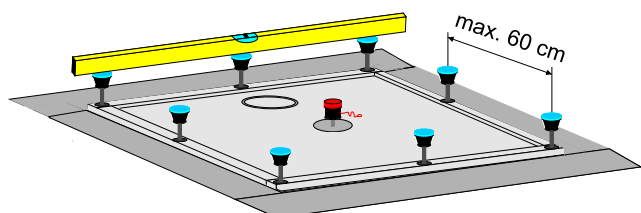

Ножки EasyLift не предустановлены (опора посередине поддона 1 или 2 шт. в зависимости от размера душевого поддона^{*)}). Отмотать красный шнур на необходимую длину. Эту ножку следует выкрутить еще примерно на 5 мм.

На все ножки нанести клей «Sabatack 750» (поставляется в комплекте к поддону), перевернуть поддон и установить на планируемое монтажное место. Потянуть за красный шнур, пока ножка EasyLift не перестанет двигаться. Готово.

Дополнительные заказанные монтажные части (длина резьбовых деталей) в зависимости от ситуации должны быть подогнаны на строительной площадке.

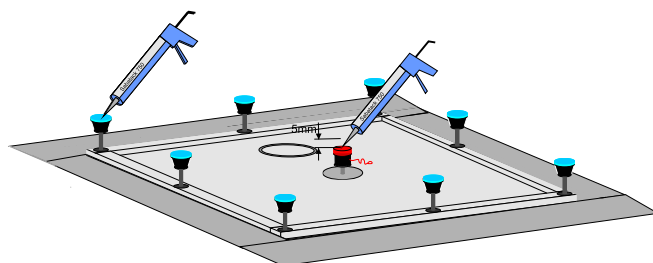

Указание: необходимо соблюсти стандарт DIN 18534

Собственная мануфактура в Саксонии / Германия

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU / ГЕЛЕНАУ

ТЕЛЕФОН 03 72 97/3 94-0

ФАКС 03 72 97/3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu