

МИНЕРАЛ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

СОДЕРЖАНИЕ

Ванны из минерального материала

1. Монтаж прямоугольных ванн из минерального материала 2
2. Монтаж овальных ванн из минерального материала 16
3. Технические указания, объем поставок 32
4. Рекомендации по использованию, очищению и уходу,
удалению царапин и загрязнений. 33
5. Обзор сливной арматуры и кранов для установки на борт ванны. 34

Душевые поддоны из минерального материала

1. vergo® 36
2. scapo® 42
3. Рекомендации по уходу 47

- Общие условия заключения сделки. 48

ВАННЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА mauersberger

отдельностоящие ванны из минерального материала



Наши ванны из минерального материала производятся под строжайшим контролем качества по последнему слову технического прогресса на нашей фабрике в Геленау (Германия). Минеральные ванны mauersberger объединяют в себе лучшие свойства поверхности, чтобы стать центром притяжения вашей ванной комнаты. Этот материал устойчив к загрязнениям, обладает высокими антискользящими свойствами и при этом невероятно легок в уходе. Ванны из минерального камня mauersberger отличаются невероятной прочностью. В соответствии со строгими правилами и тестами, такими как, например, метод падающего шарика, устойчивость к резкой смене холодных / горячих температур и т.д. наши минеральные ванны отвечают высочайшим требованиям качества.


Руководство по монтажу прямоугольных минеральных ванн

amos	170 × 80	6
amos	180 × 80	7
amos	180 × 90	8
amos	190 × 90	9
řila	180 × 80	10
řila	180 × 90	11
xio	180 × 80	12
xio	185 × 95	13
pexa	190 × 100	14
pexa	190 × 170	15

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

прямоугольных ванн из минерального материала

- наши высококачественные продукты очень легки в установке, так как производятся единой системой с ножками (регулировка ножек 1 мм) и сливной арматурой с гибким шлангом (50x50/45x750, с монтажным уплотнением)
- имеет монтажную раму (приклеиваемую или прикручиваемую) для регулирования установки ванны на полу. Требование: ровный выдерживающий нагрузку пол (например, модель Rila 180/90 весит 85 кг без воды)
- по схематическому виду снизу можно понять, что свободная область может быть использована для подведения и отведения (воды, электричества, аудиосистемы, управления)
- отвод сточных вод должен быть вровень с полом
- для установки всегда использовать чистую и мягкую подложку
- для быстрого монтажа могут быть использованы дополнительно 4 деревянных бруса, деревянные клины, 4 рабочих подставки

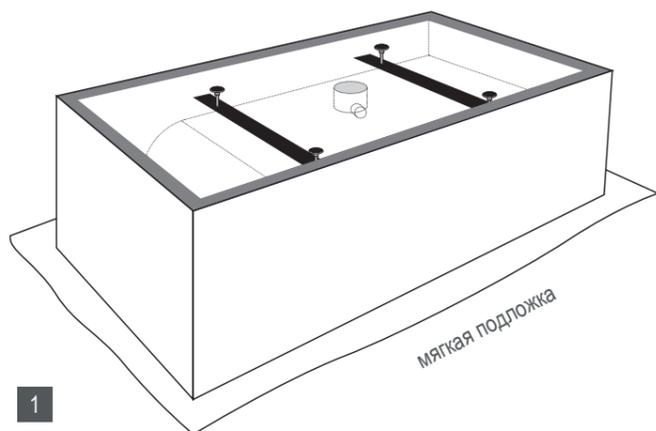

- Поставьте ванну на 4 рабочие подставки или положите ванну на мягкую чистую подложку.
- Снимите защитную пленку.
- Удалите перевязывающие канаты с оборотной стороны ванны и достаньте монтажную раму (обратите внимание на надпись «Монтажная сторона»).

- наклейте или прикрутите монтажную раму на заранее определенную и подготовленную поверхность
- установите ванну ровно на монтажную раму. Помощью могут служить подставленные под углом бруска.




- соедините с помощью гибкого сливного шланга сливную арматуру с отверстием слива (рекомендация: НТ-образная дуга DN 50 x 87 с прокладочным кольцом и втулкой)
- соедините все остальные подводы (вода, электричество, управление гидромассажем и т.д.)
- контролируйте положение шлангов и труб под ванной
- проведите тест на герметичность
- уберите бруска и поставьте ванну на пол. Используйте деревянные шпонки, чтобы избежать повреждения пальцев
- во избежание образования звуковых мостиков оставьте зазор не менее 0,5 мм между ванной и полом, по завершении установки его можно заполнить силиконовым швом.




AMOS 170/80

Вид сверху/в разрезе

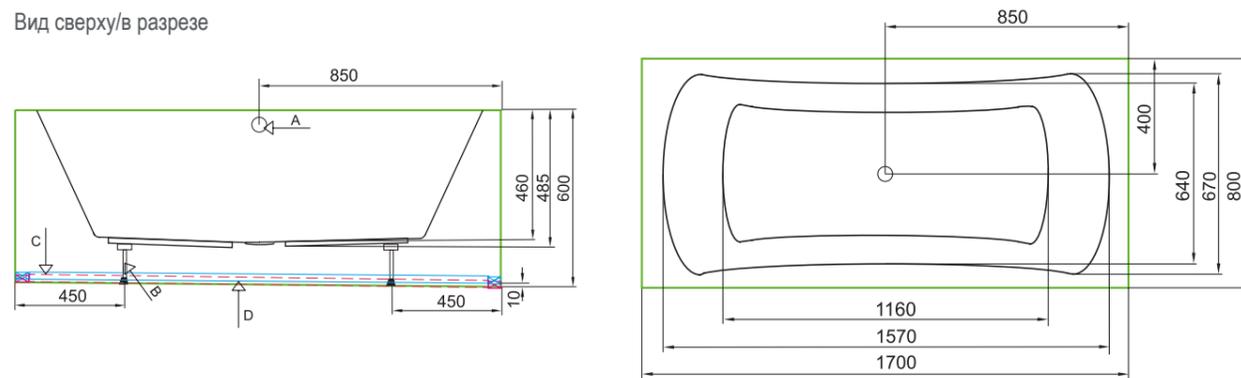


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

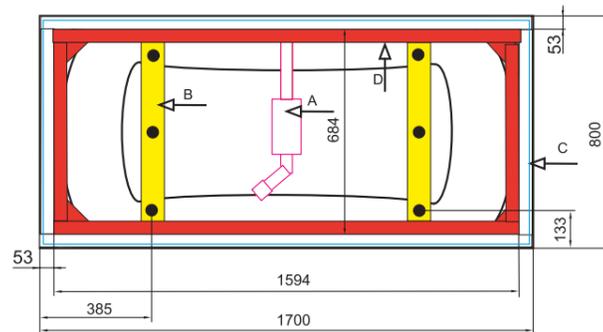

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45

Схематическое изображение ванны снизу

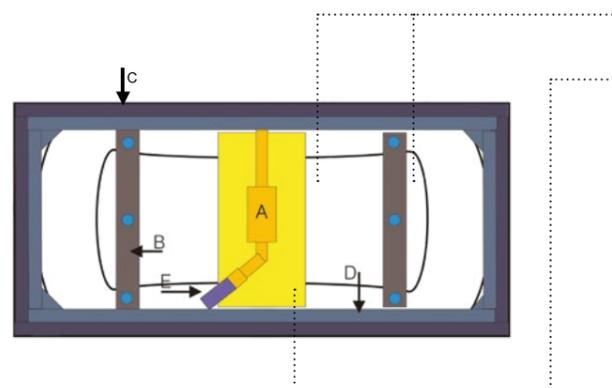

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).


Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




AMOS 180/80

Вид сверху/в разрезе

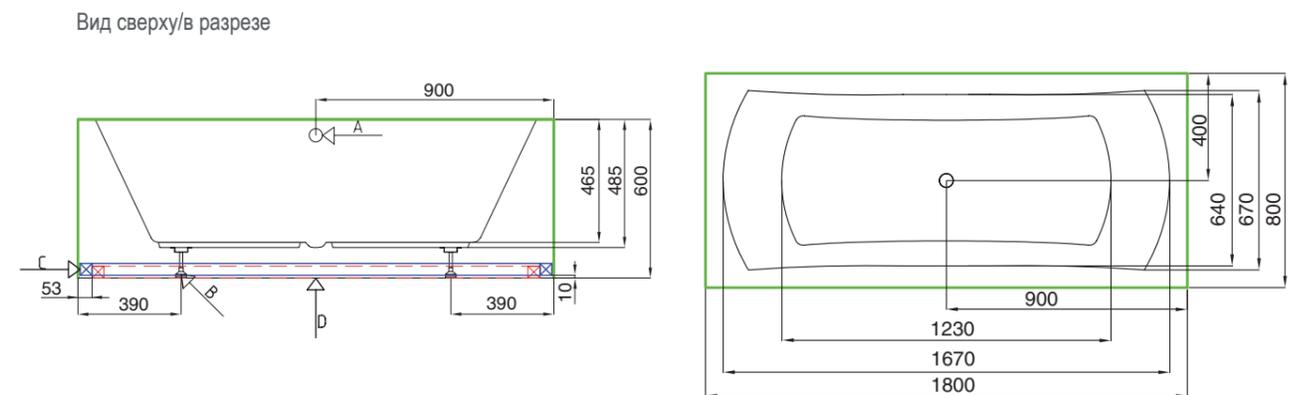


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

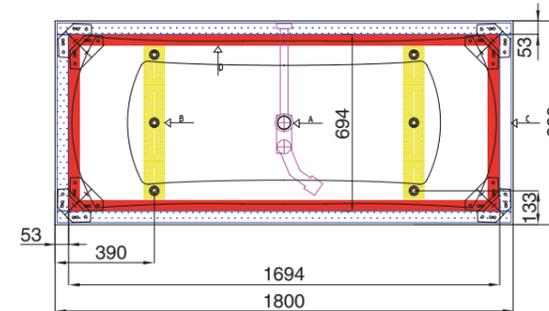

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

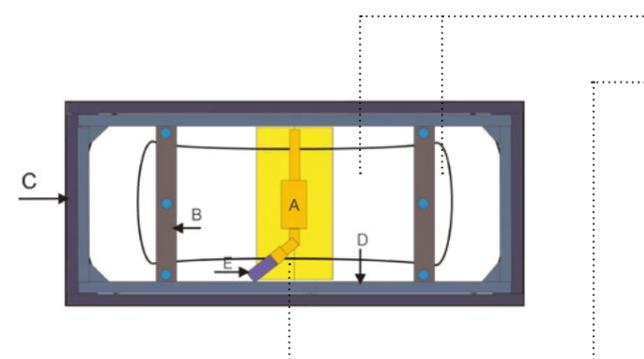

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.



Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – Рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – Стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – Профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




AMOS 180/90

Вид сверху/в разрезе

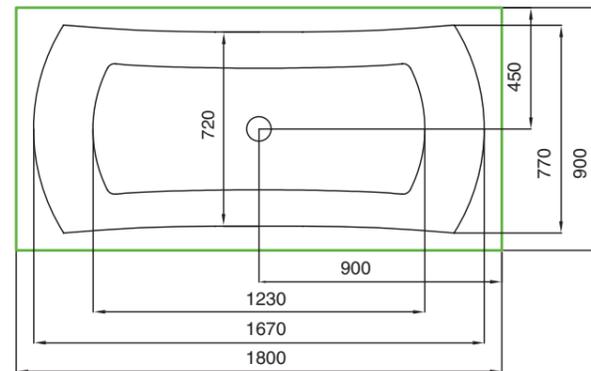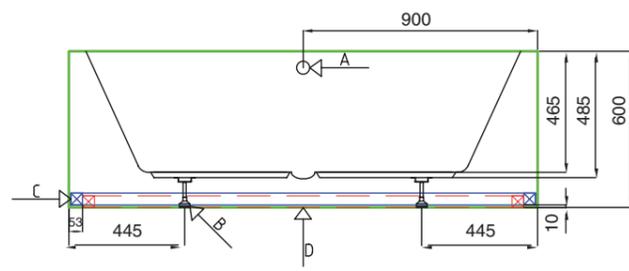


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

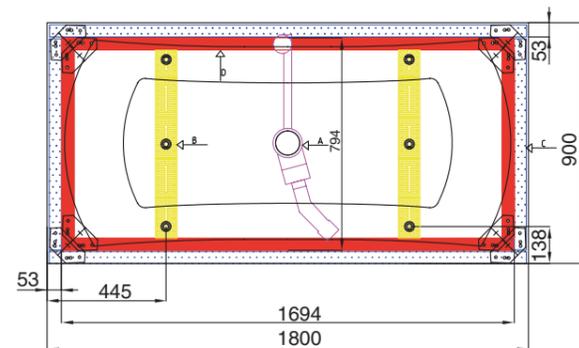

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45

Схематическое изображение ванны снизу

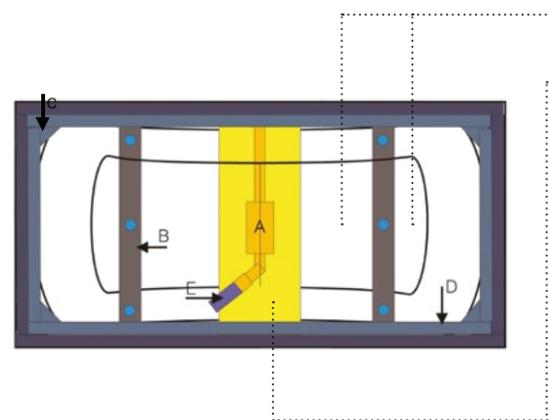

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).



Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




AMOS 190/90

Вид сверху/в разрезе

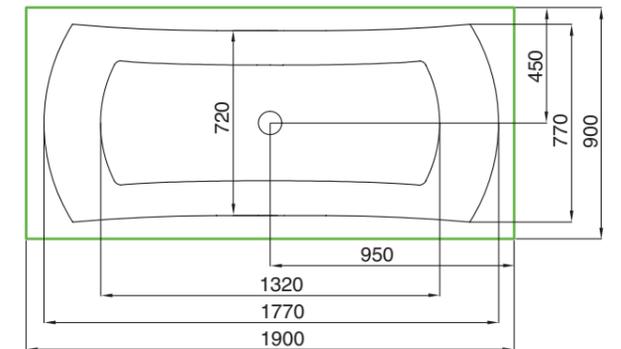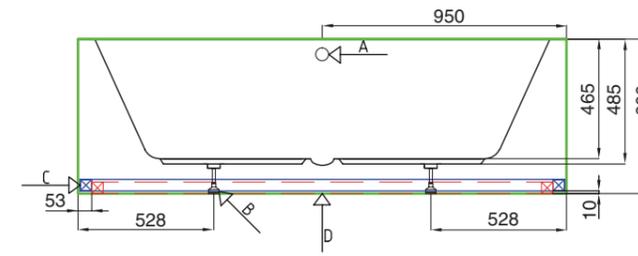


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

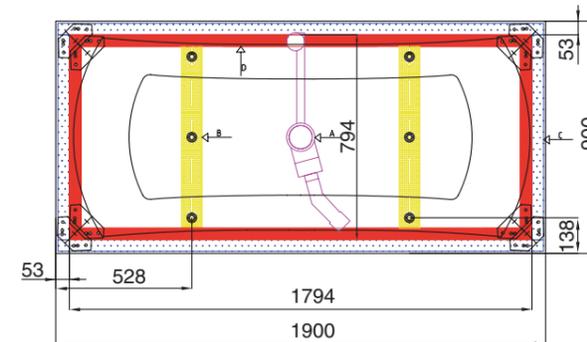

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

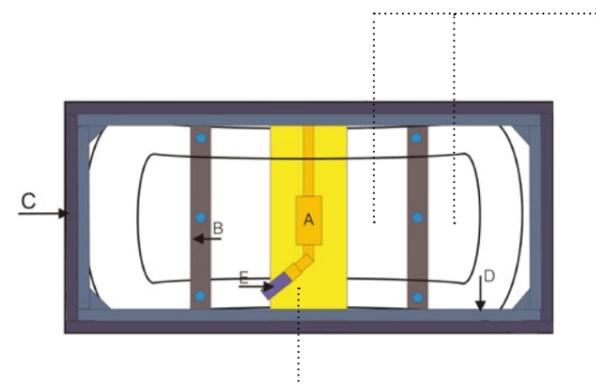

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.


Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




RILA 180/80

Вид сверху/в разрезе

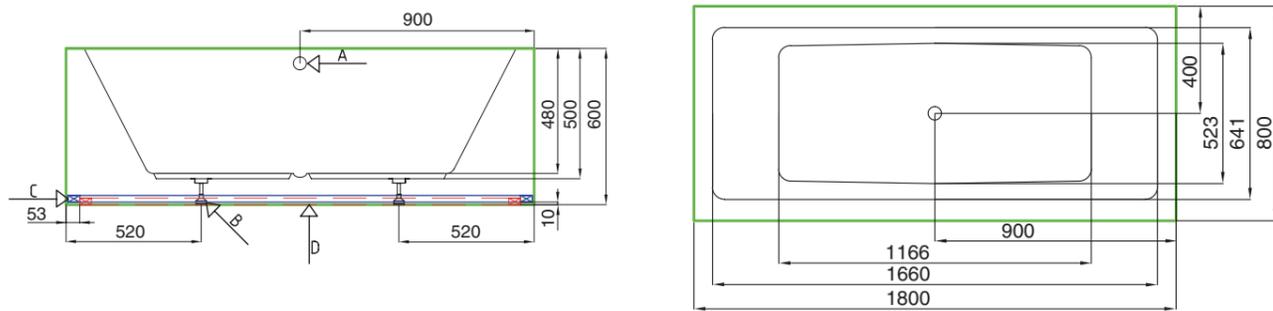


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

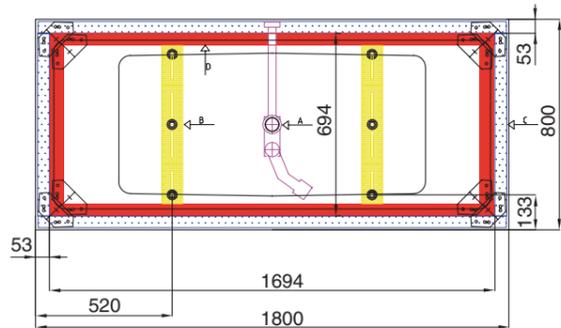

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

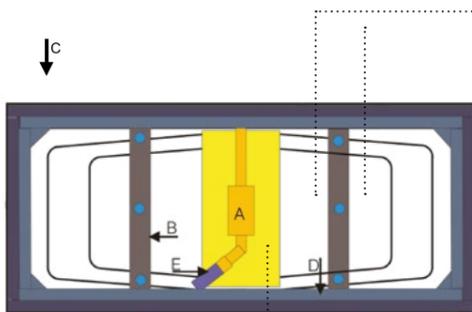


Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).
 Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




RILA 180/90

Вид сверху/в разрезе

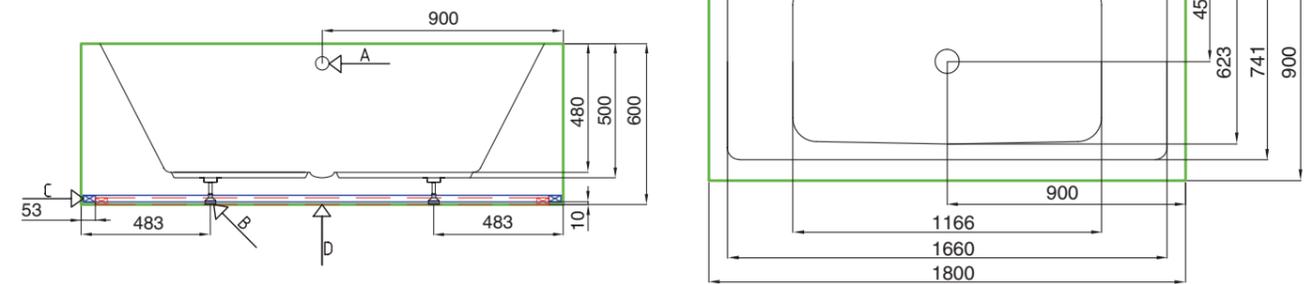


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

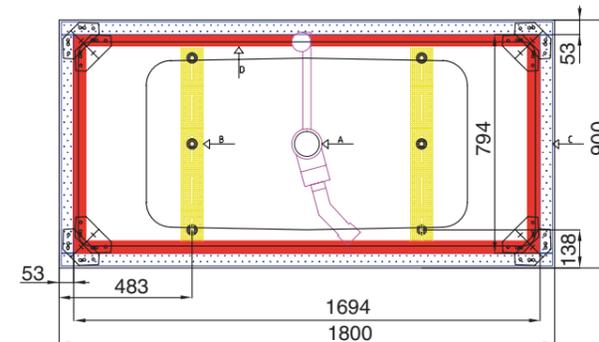

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

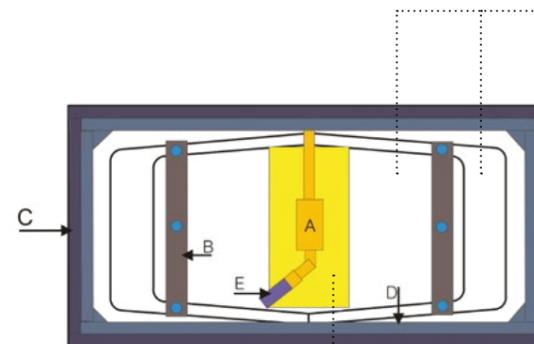


Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).
 Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




XIO 180/80

Вид сверху/в разрезе

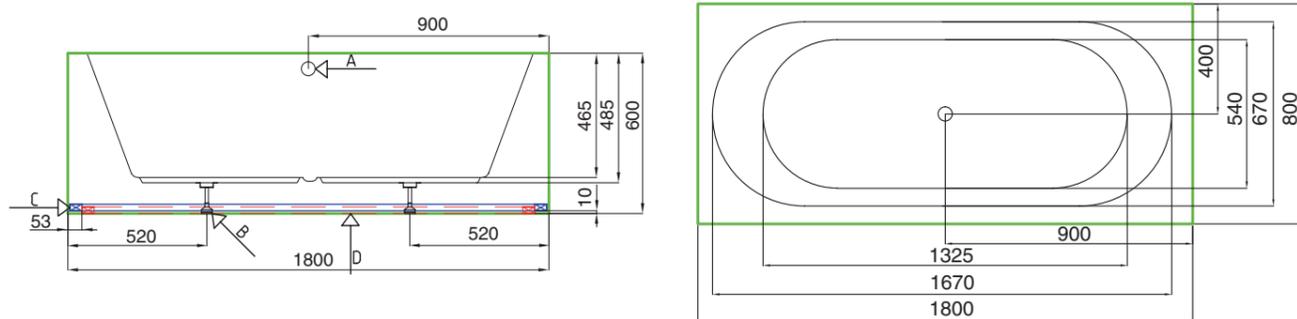


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

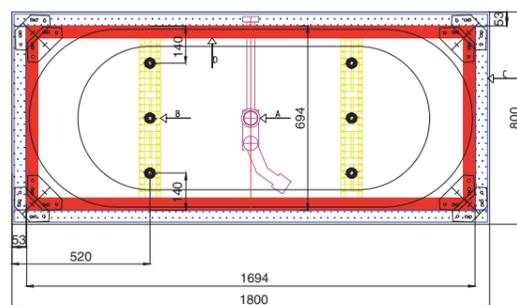

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

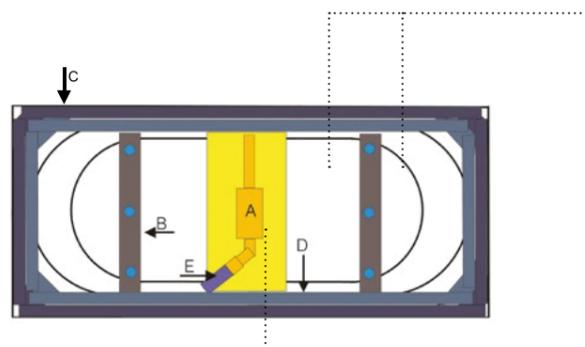

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).


Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама C-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу C-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




XIO 185/95

Вид сверху/в разрезе

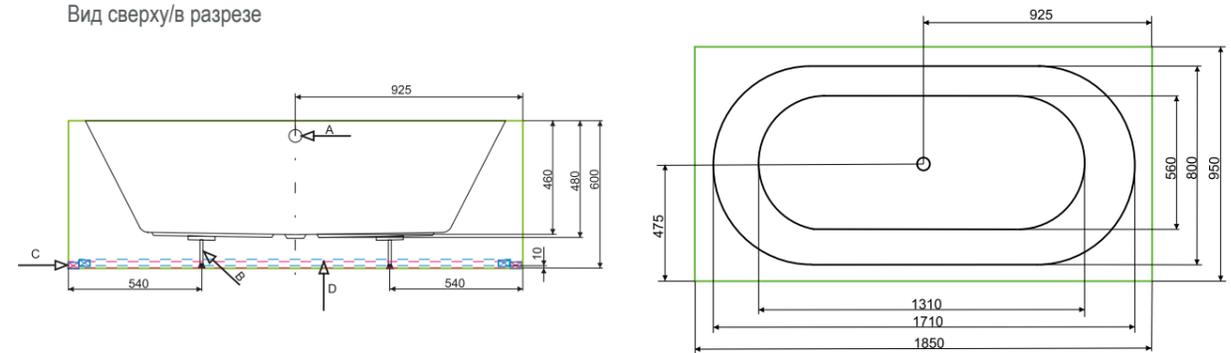


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

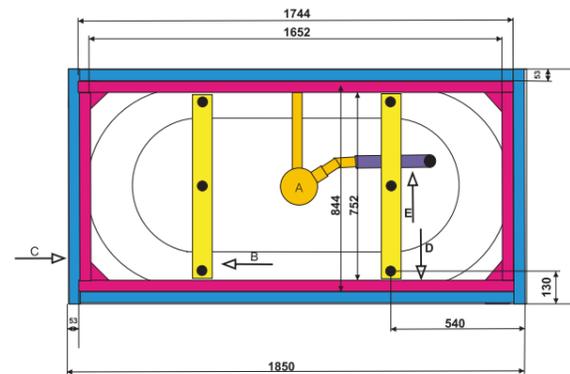

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – Профильная рама для крепления ванны к полу
- E – гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

Схематическое изображение ванны снизу

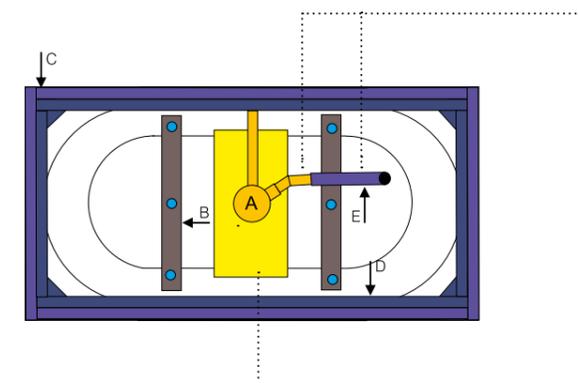

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).



Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама C-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу C-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




PEXA 190/100

Вид сверху/в разрезе

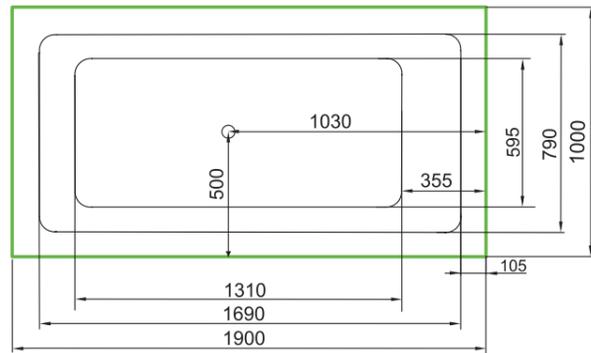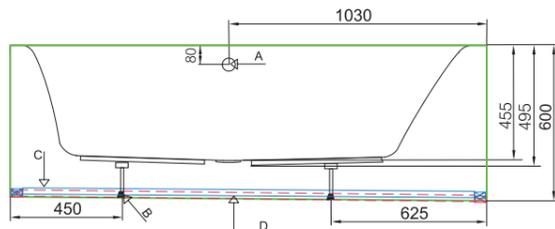

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

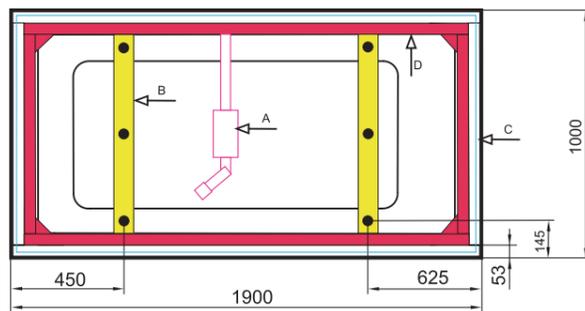

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением





PEXA 190/170

Вид сверху/в разрезе



Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

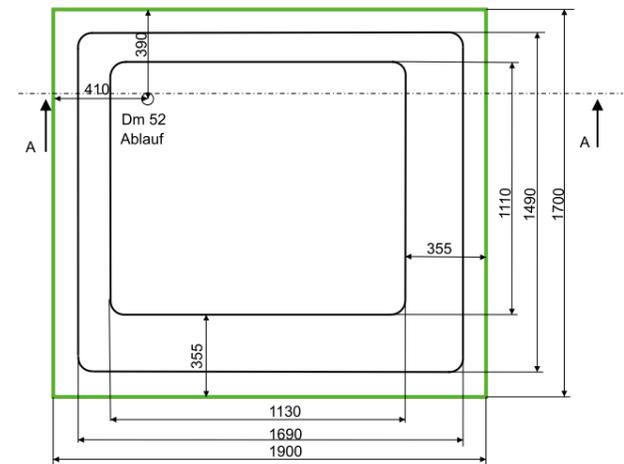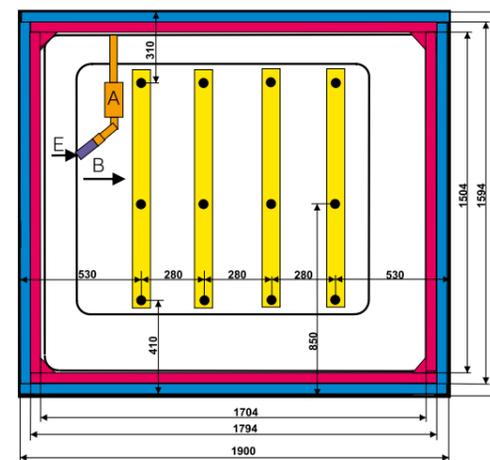


- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета). Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

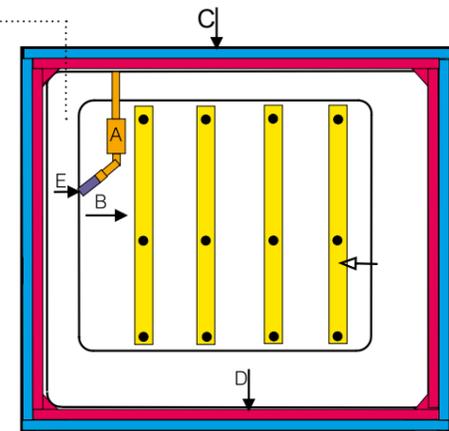

ВАННЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА mauersberger

отдельностоящие ванны из минерального материала




Наши ванны из минерального материала производятся под строжайшим контролем качества по последнему слову технического прогресса на нашей фабрике в Геленау (Германия). Минеральные ванны mauersberger объединяют в себе лучшие свойства поверхности, чтобы стать центром притяжения вашей ванной комнаты. Этот материал устойчив к загрязнениям, обладает высокими антискользящими свойствами и при этом невероятно легок в уходе. Ванны из минерального камня mauersberger отличаются невероятной прочностью. В соответствии со строгими правилами и тестами, такими как, например, метод падающего шарика, устойчивость к резкой смене холодных / горячих температур и т.д. наши минеральные ванны отвечают высочайшим требованиям качества.

Руководство по монтажу минеральных ванн

chios 1	180 × 80	20
chios 2	180 × 80	21
chios 3	180 × 80	22
ianto	185 × 100	23
levo duo	180 × 80	24
levo uno	180 × 80	25
teres	180 × 80	26
teres	185 × 95	27
faris	195 × 105	28
ianto cavi	179 × 94	29
cancu cavi	175 × 85	30


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- наши высококачественные продукты очень легки в установке, так как производятся единой системой с ножками (регулировка ножек 1 мм) и сливной арматурой с гибким шлангом (50x50/45x750, с монтажным уплотнением)
- имеет монтажную раму (приклеиваемую или прикручиваемую) для регулирования установки ванны на полу. Требование: ровный выдерживающий нагрузку пол (например, модель Rila 180/90 весит 85 кг без воды)
- по схематическому виду снизу можно понять, что свободная область может быть использована для подведения и отведения (воды, электричества, аудиосистемы, управления)
- отвод сточных вод должен быть вровень с полом
- для установки всегда использовать чистую и мягкую подложку
- для быстрого монтажа могут быть использованы дополнительно 4 деревянных бруса, деревянные клины, 4 рабочих подставки

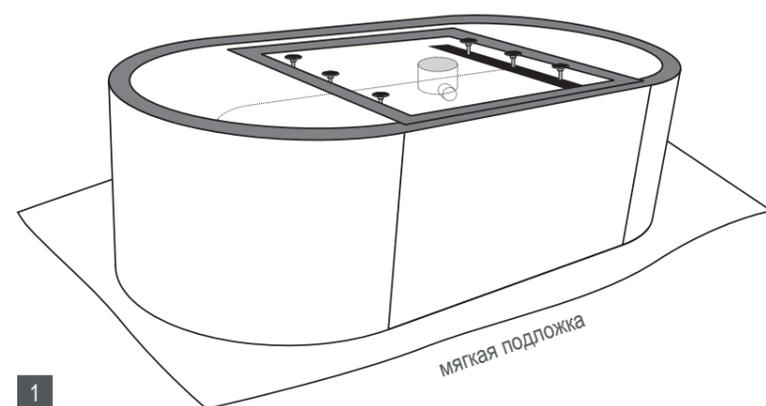

- Поставьте ванну на 4 рабочие подставки или положите ванну на мягкую чистую подложку.
- Снимите защитную пленку.
- Удалите перевязывающие канаты с оборотной стороны ванны и достаньте монтажную раму (обратите внимание на надпись «Монтажная сторона»).

- наклейте или прикрутите монтажную раму на заранее определенную и подготовленную поверхность
- установите ванну ровно на монтажную раму. Помощью могут служить подставленные под углом брусья.

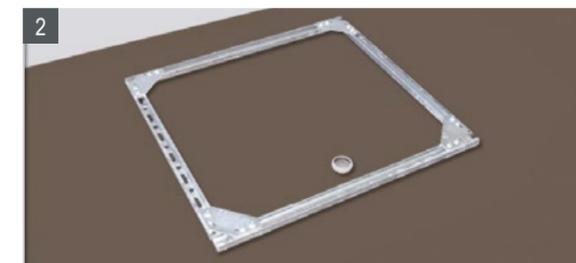


- соедините с помощью гибкого сливного шланга сливную арматуру с отверстием слива (рекомендация: НТ-образная дуга DN 50 x 87 с прокладочным кольцом и втулкой)
- соедините все остальные подводы (вода, электричество, управление гидромассажем и т.д.)
- контролируйте положение шлангов и труб под ванной
- проведите тест на герметичность
- уберите брусья и поставьте ванну на пол. Используйте деревянные шпонки, чтобы избежать повреждения пальцев
- во избежание образования звуковых мостиков оставьте зазор не менее 0,5 мм между ванной и полом, по завершении установки его можно заполнить силиконовым швом.




CHIOS 1 180/80

Вид сверху/в разрезе

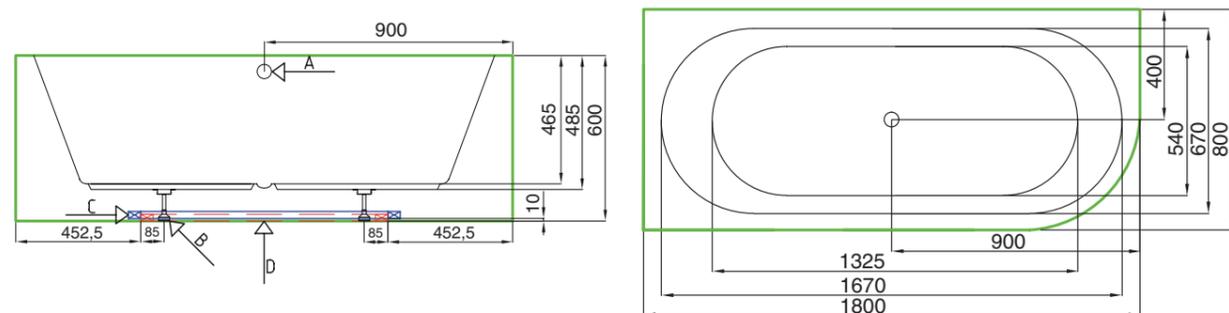


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу (на рис. изображено правостороннее исполнение)

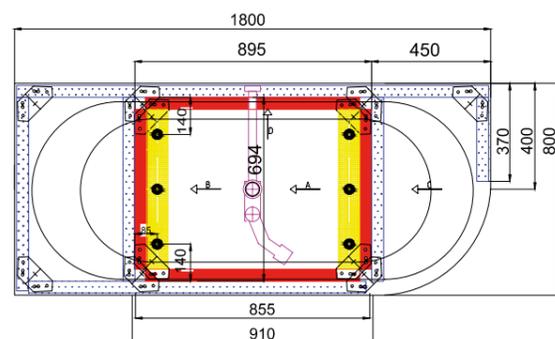

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу
(на рис. изображено правостороннее исполнение)

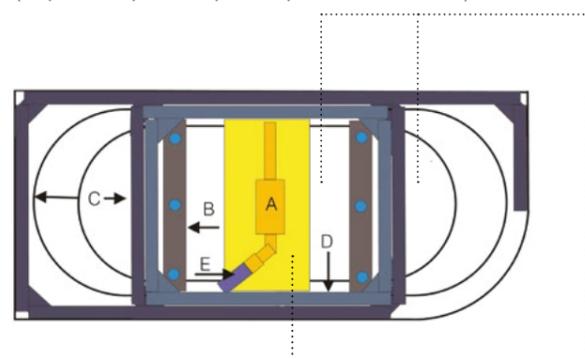

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций
(область белого цвета).


Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.
Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой).
Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




CHIOS 2 180/80

Вид сверху/в разрезе

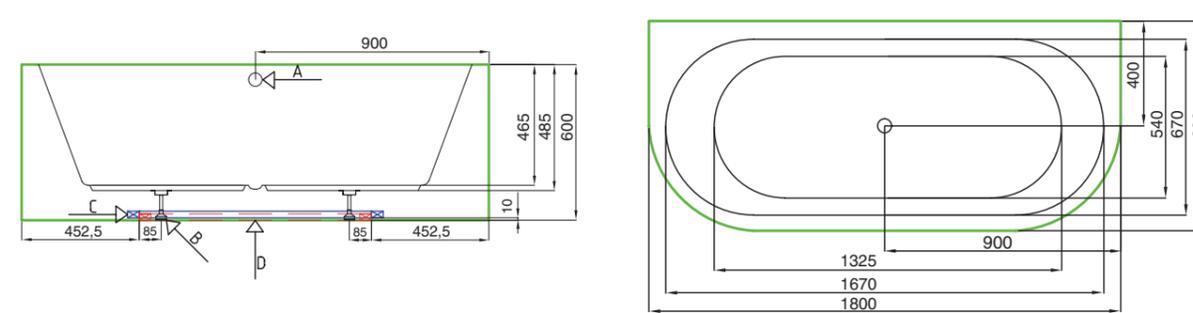


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

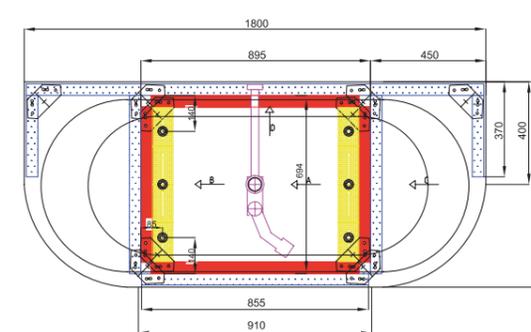

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

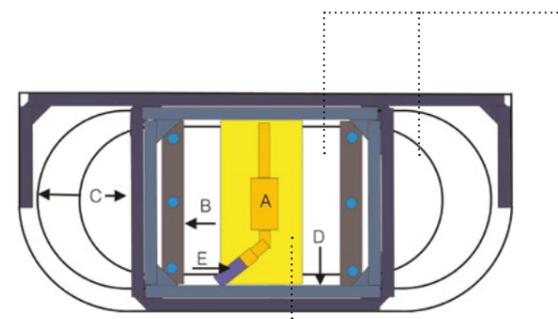

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций
(область белого цвета).


Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.
Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой).
Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




CHIOS 3 180/80

Вид сверху/в разрезе

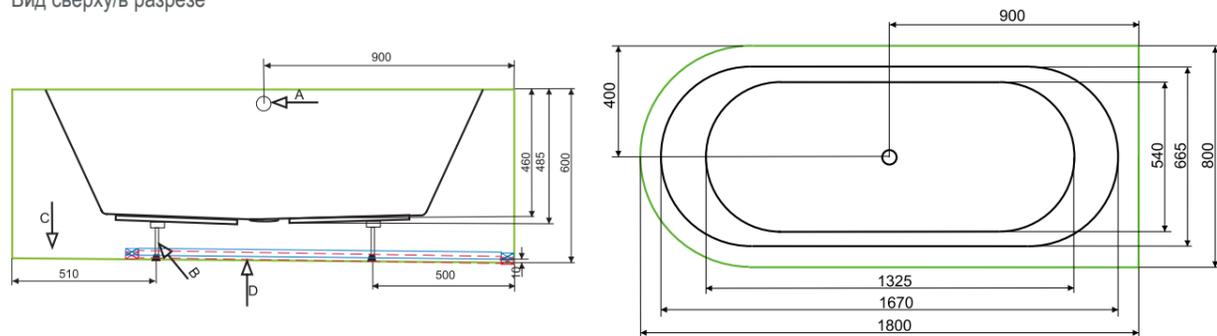


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу (на рис. изображено правостороннее исполнение)

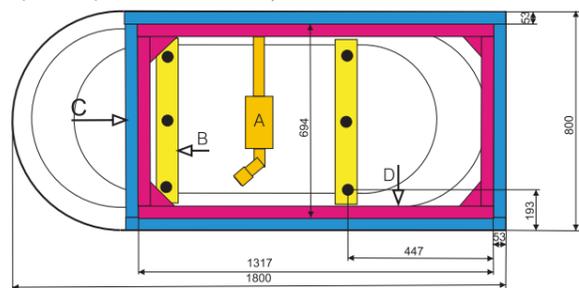

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама mittig mit Winkel an Bodenbrett befestigt
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу (область белого цвета)

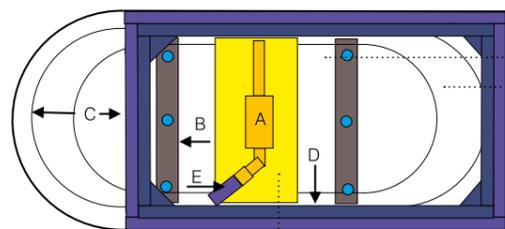

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.




Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Гибкий шланг может быть расположен между дном ванны и рамой С-профиля в свободной области белого цвета. Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.



- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

IANTO 185/100


Вид сверху/в разрезе

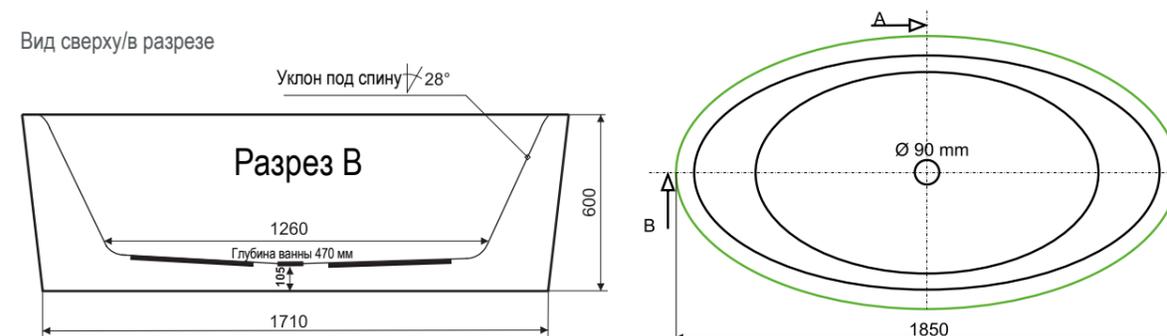

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

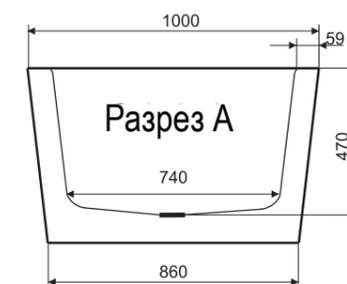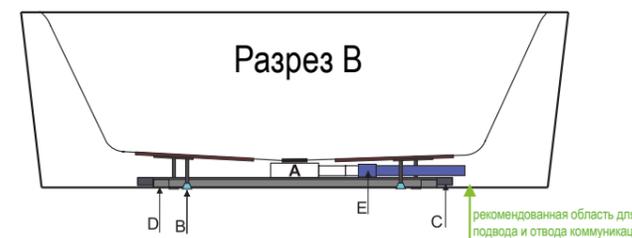

Схематическое изображение ванны снизу

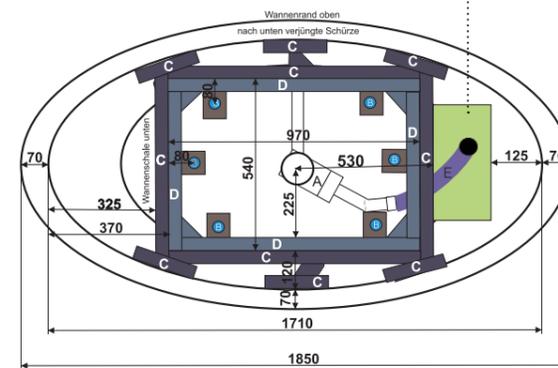


Рекомендованная область для подвода и отвода коммуникаций (200 x 400 область зеленого цвета)

- A – сливная арматура DM 90
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками (при поставке отрегулирована с выступом ок. 2 мм)
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45 (поставляется неприкрепленной: фиксируется веревками)
- D1 – опорная поверхность профильной рамы для пола. Эта профильная рама может быть приклеена или привинчена к полу. При монтаже ванна устанавливается на эту раму (пожалуйста, следуйте указаниям на раме), она предотвращает смещение отдельностоящей ванны, удерживая ее.
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением





LEVO UNO 180/80


Вид сверху/в разрезе

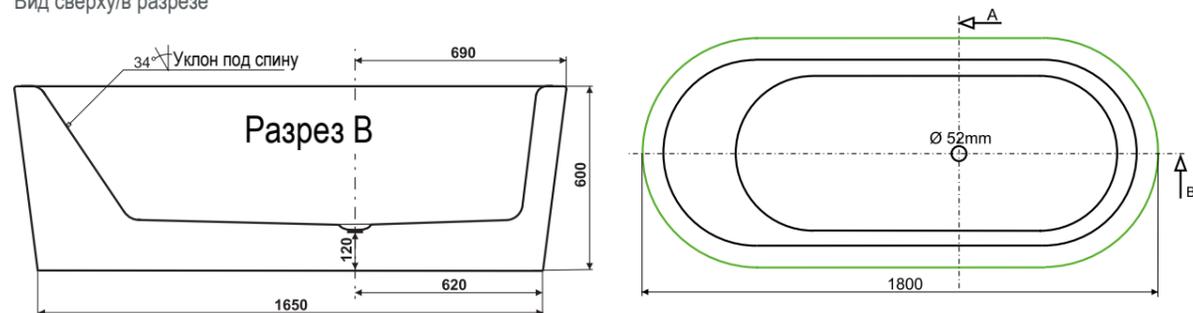

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

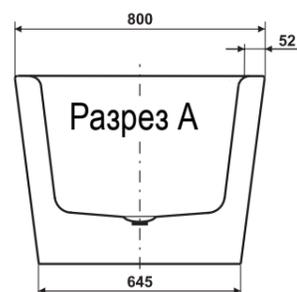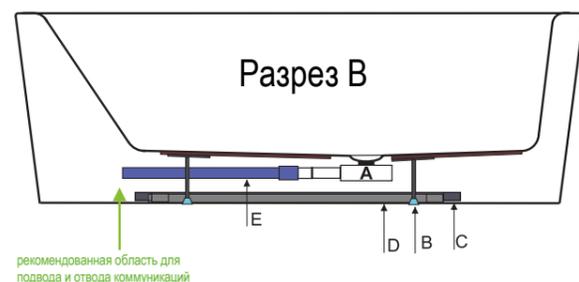

Схематическое изображение ванны снизу

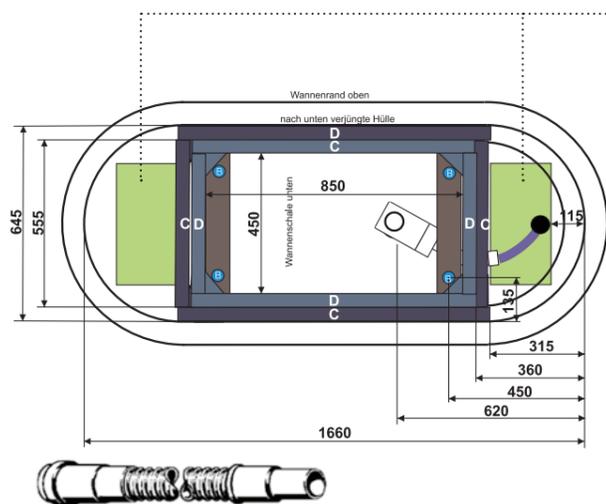


Рекомендованная область для подвода и отвода коммуникаций (200 x 400 область зеленого цвета)


- A – сливная арматура DM 52 мм
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками (при поставке отрегулирована с выступом ок. 2 мм)
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45 (поставляется незакрепленной: фиксируется веревками)
- D1 – опорная поверхность профильной рамы для пола. Эта профильная рама может быть приклеена или привинчена к полу. При монтаже ванна устанавливается на эту раму (пожалуйста, следуйте указаниям на раме), она предотвращает смещение отдельностоящей ванны, удерживая ее.
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

LEVO DUO 180/80


Вид сверху/в разрезе

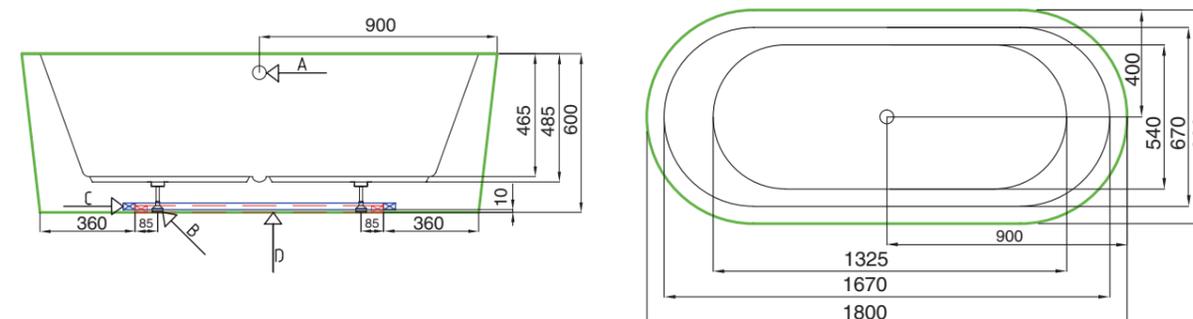

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

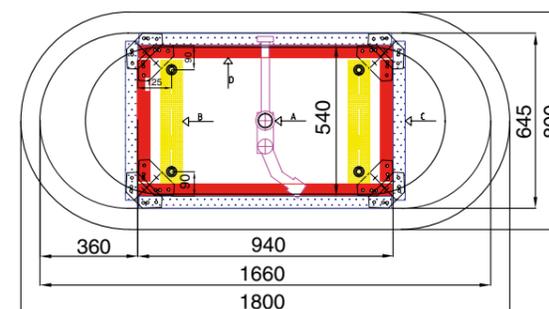

Схематическое изображение ванны снизу

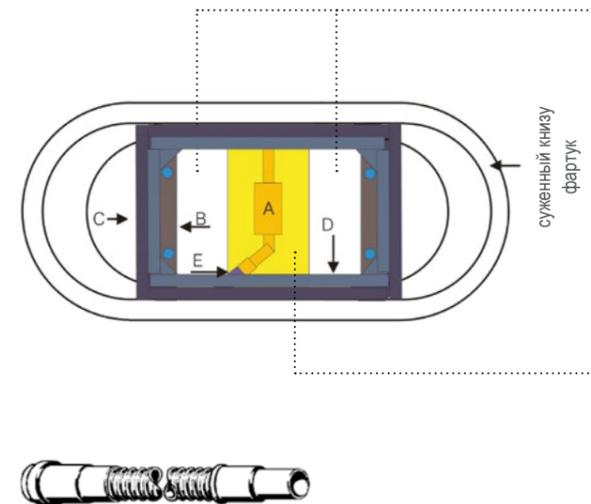


- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).


- Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.
- Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.
- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

TERES 180 180/80

Вид сверху/в разрезе

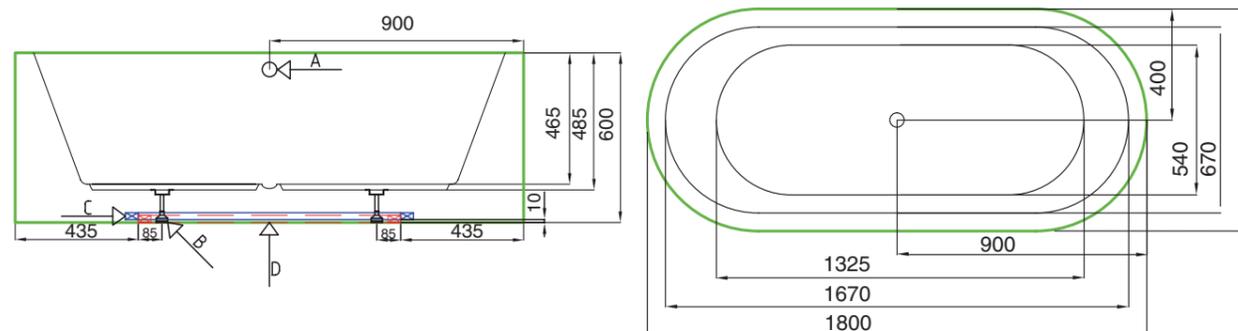


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

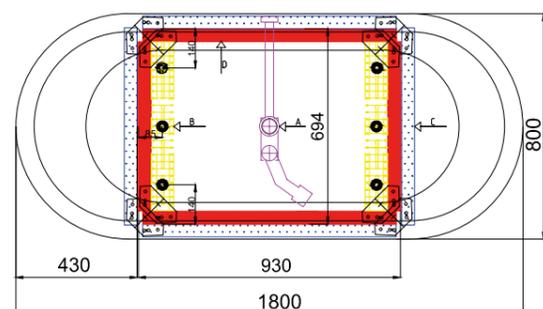

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

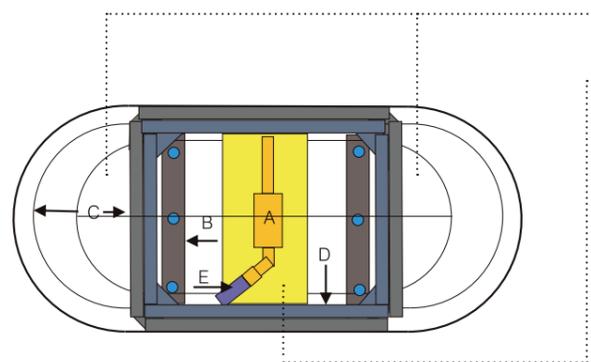

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.


Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




TERES 185 185/95

Вид сверху/в разрезе

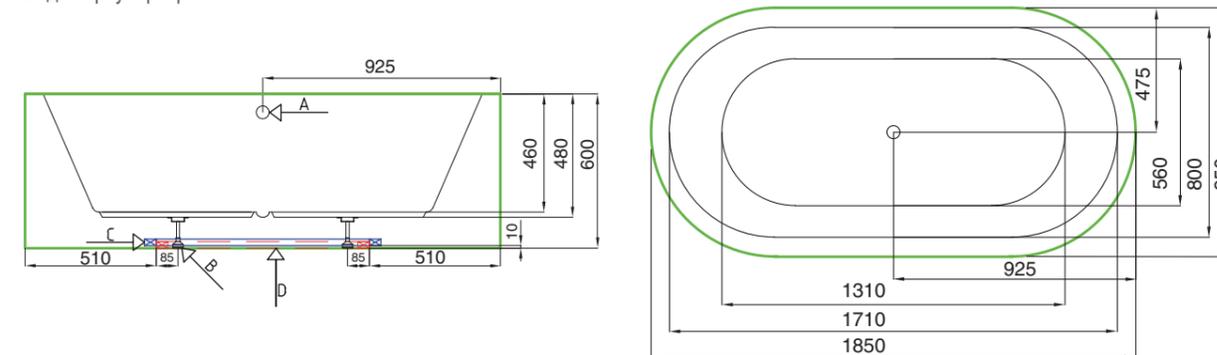


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

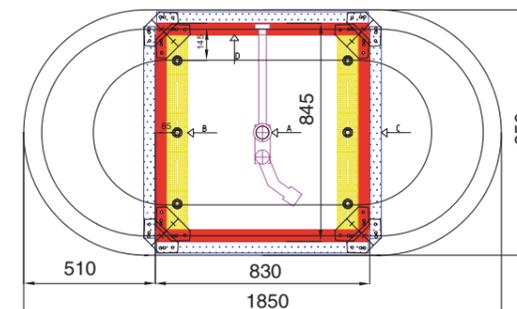

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

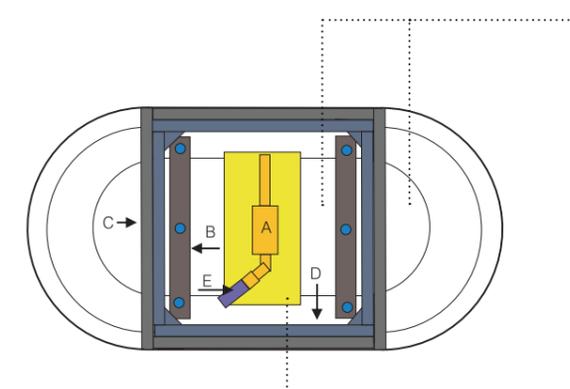

Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).

Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.


Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой). Пожалуйста, уточните в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением




FARIS 195/105

Вид сверху/в разрезе

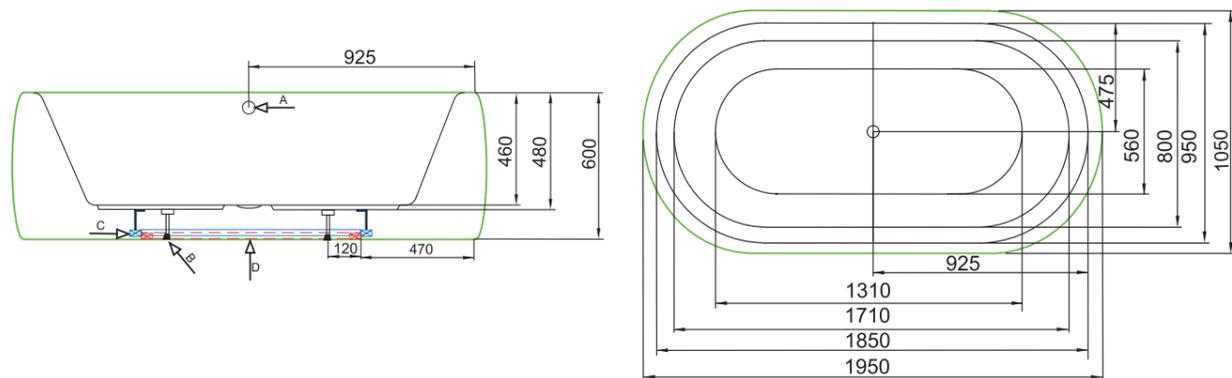


Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

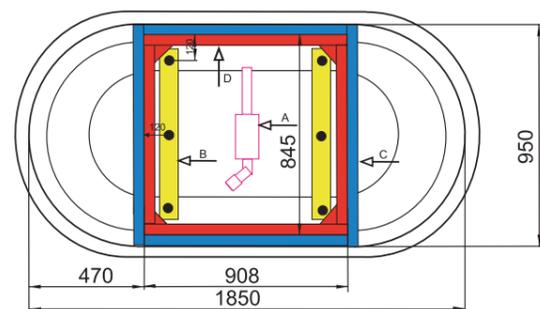

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама
- D – профильная рама для крепления ванны к полу

Схематическое изображение ванны снизу

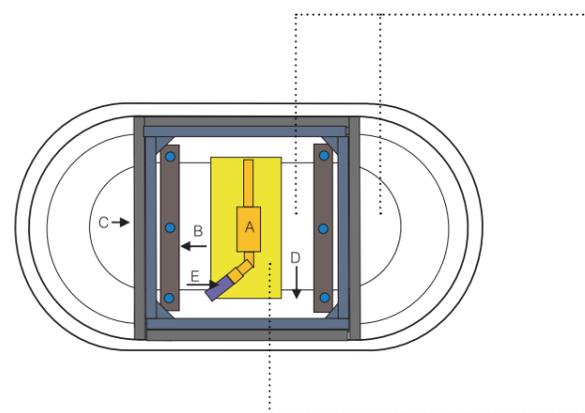


Свободная область для подвода и отвода коммуникаций (область белого цвета).
 Область рамы и область желтого цвета (300 x 600 мм) не предназначены для расположения подвода и отвода коммуникаций.
 Указание: данные о размерах (см. CAD-изображение) рамы с ножками и свободной белой области могут отличаться для ванн с гидромассажной, световой или звуковой системой).
 Пожалуйста, уточняйте в разделе о монтаже гидромассажных ванн.

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением





IANTO CAVI 179/94


Вид сверху/в разрезе

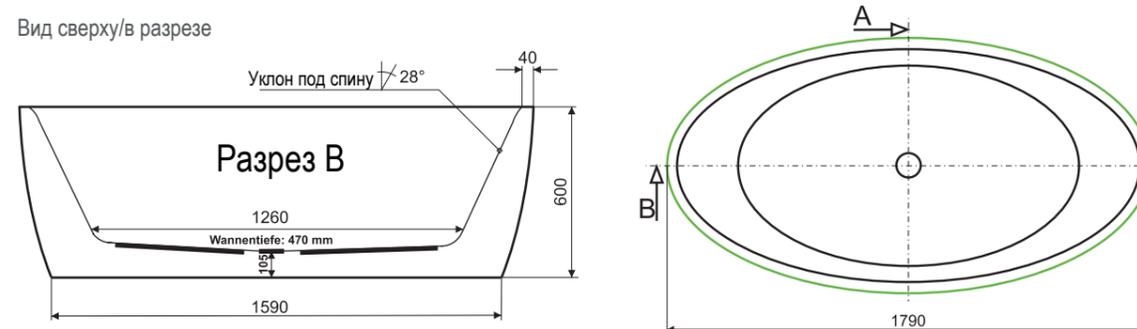

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

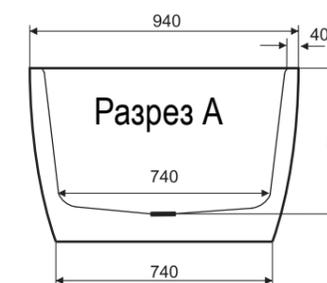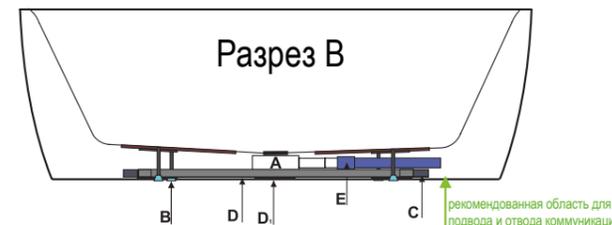

Схематическое изображение ванны снизу

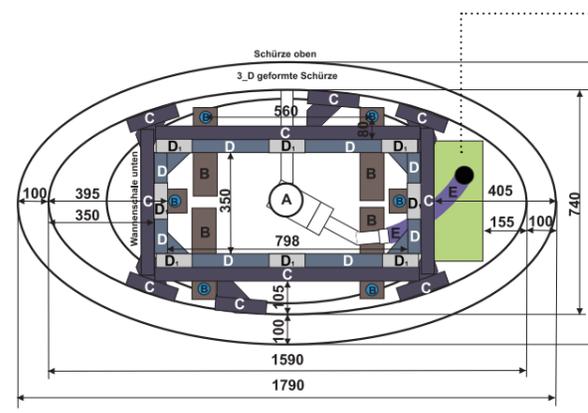

Рекомендованная область для подвода и отвода коммуникаций (150 x 400 область зеленого цвета)


- A – сливная арматура DM 90
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками (при поставке отрегулирована с выступом ок. 2 мм)
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45 (поставляется неприкрепленной: фиксируется веревками)
- D1– опорная поверхность профильной рамы для пола. Эта профильная рама может быть приклеена или привинчена к полу. При монтаже ванна устанавливается на эту раму (пожалуйста, следуйте указаниям на раме), она предотвращает смещение отдельностоящей ванны, удерживая ее.
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением







CANCU CAVI 175/85


Вид сверху/в разрезе

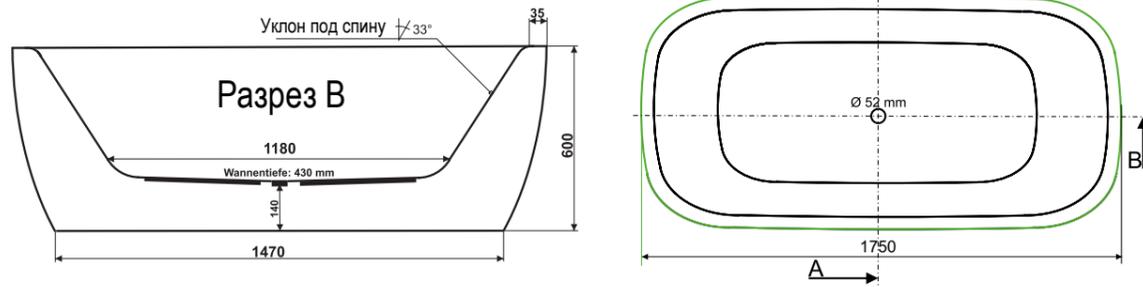

Основная подставка, рама для фиксации ванны к полу

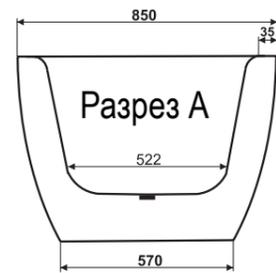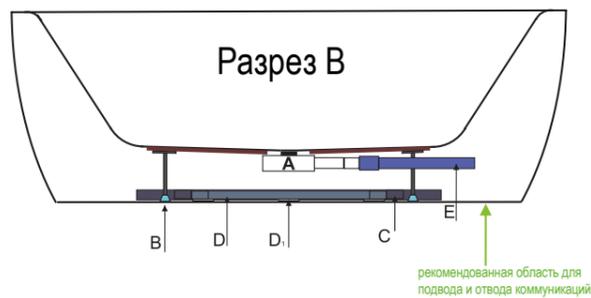

Схематическое изображение ванны снизу

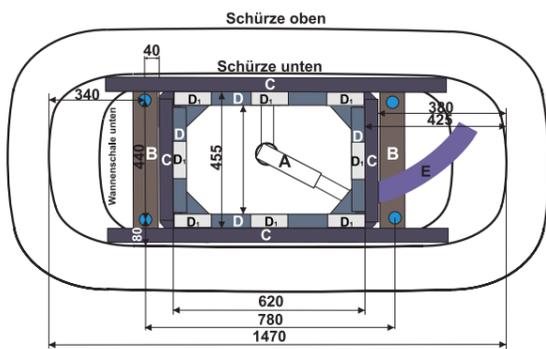

- A – сливная арматура
- B – рама с регулируемыми по высоте ножками
- C – стабилизирующая ванну рама С-профиль 26 x 45
- D – профильная рама для крепления ванны к полу С-профиль 26 x 45 (поставляется неприкрепленной: фиксируется веревками)
- D1 – опорная поверхность профильной рамы для пола. Эта профильная рама может быть приклеена или привинчена к полу. При монтаже ванна устанавливается на эту раму (пожалуйста, следуйте указаниям на раме), она предотвращает смещение отдельностоящей ванны, удерживая ее.
- E – Гибкая водосточная труба 50 x 50 / 45 x 740 с монтажным уплотнением

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- минеральной ванны mauersberger производятся из запатентованного материала, состоящего из природного камня и натуральных пигментов с добавлением отборных акриловых смол
- ванны из минерального материала – это полностью произведенный на нашей фабрике продукт ручной работы с ножками и сливной арматурой на выбор
- поверхность абсолютно гигиенична благодаря гладкой поверхности без швов и пор
- матовая зашлифованная поверхность с сатиновым финишем и высочайшими антискользящими свойствами
- поверхность ванны состоит из бесшовных, невидимыми переходами соединенных пластин минерального материала
- предустановленные ножки с шумоизоляционными свойствами и возможностью регулировки по высоте
- минимальная монтажная высота 600 мм
- вес минеральной ванны mauersberger от 85 до 90 кг, вес ванны с гидромассажем на 10-15 кг больше
- возможность заказа комплектующих (ручки, освещение или гидромассажные системы – будут уже предустановлены на фабрике)
- из-за особенностей материала природного происхождения могут быть на поверхности могут быть мельчайшие точки – не более 5 штук на площади поверхности до 0,13м². Это связано с химическим составом натурального камня и не является причиной рекламации.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- минеральная ванна mauersberger – это готовая комплектная единица
- имеет предустановленную раму с ножками
- сливная арматура на выбор с гибким шлангом слива (опционально)
- монтажная рама с креплением к полу
- по желанию с гидромассажной, аудио- или световой системой, упаковывается на отдельной палетте

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- не используйте в ванне агрессивных химикатов и не трите слишком сильно места загрязнений
- избегайте контакта поверхности минеральной ванны с огнем (например, с горячей сигаретой или зажжённой свечой)
- для очищения используйте стандартные мягкие жидкие моющие средства без абразивных частиц
- для очищения форсунок гидромассажной системы достаточно применить губку и воду

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Дорогие клиенты, поздравляем вас с решением в пользу покупки минеральной ванны mauersberger. Каждая минеральная ванна как результат чистой ручной работы производится фактически в единственном экземпляре на нашей фабрике в саксонском городе Геленау. Минеральный камень – очень износостойкий материал и потому легко поддается чистке.

Чтобы ваша минеральная ванна радовала вас на протяжении многих лет, ознакомьтесь с несколькими простыми и полезными рекомендациями по уходу за ней. Повседневные загрязнения вы сможете без труда устранить влажной губкой или тряпкой при необходимости с добавлением мягкого жидкого моющего средства. Ваша компактная ванна mauersberger изготовлена из высококачественного минерального материала. Чтобы сохранить первозданный вид всей поверхности ванны, время от времени следует очищать всю поверхность ванны, включая внешнюю часть. Даже сложные загрязнения нетрудно убрать с этой однородной гладкой поверхности.

- не используйте в ванне агрессивных химикатов и не трите слишком сильно места загрязнений
- откажитесь от использования едких средств (например, ацетон и хлор)
- избегайте контакта поверхности минеральной ванны с огнем (например, с горячей сигаретой)
- чай, кофе или красящие средства для волос могут оставить стойкие следы на поверхности
- известковый налет может быть устранен с помощью средств, содержащих цитрус или уксус
- пожалуйста, не добавляйте в ванну средства для стирки

Повреждения поверхности – что делать?

Благодаря невероятно массивному слою минерального материала можно устранить практически любые внешние повреждения поверхности минеральной ванны. Против сильных загрязнений используйте очиститель „Email-Star“ от Cramer. При глубоких повреждениях мы рекомендуем использовать наш набор для ремонта поверхности минеральных ванн.

Особая рекомендация для принятия расслабляющих ванн в ваннах из минерального материала

В целом, вы можете использовать любые принятые в торговле средства для принятия ванн. Однако чистые эфирные красящие масла могут привести к изменению поверхности ванны. Поэтому перед использованием солей для ванн с содержанием эфирных масел мы рекомендуем вам смешать соль с небольшим количеством молока или сливок. Просто растворите предварительно соль для ванны или эфирное масло в следующих пропорциях:

- 1 ложка соли или эфирного масла на 2 ложки молока или сливок, тщательно перемешать смесь до полного растворения соли
- добавить полученную смесь в воду в ванне
- при этом положительный эффект от принятия ванны многократно усилится
- осадок будет нейтрализован и риск поцарапать поверхности ванны острыми кристаллами соли сведен к минимуму
- после принятия расслабляющей ванны необходимо сполоснуть ее чистой водой.

Следующие продукты вы можете заказать дополнительно для ухода за вашей акриловой ванной:

- **чистящая пена**
для сильных загрязнений, без следов и разводов, подходит для акриловых и минеральных поверхностей (см.инструкцию по использованию на упаковке)
Арт. 5005500100, Цена брутто: 18,90 евро
- **Email-Star Cramer**
поддерживает финиш минеральной поверхности (для обычных загрязнений, см.инструкцию по использованию на упаковке)
Арт. 5005200100, Цена брутто: 8,95 евро
- **набор для ремонта Cramer** (вкл. инструкцию по применению) для ремонта сколов и глубоких царапин для минеральных поверхностей mauersberger
Содержимое:
1шт. набор для ремонта Cramer
2шт. наждачная бумага P320
2шт. наждачная бумага P600
2шт. наждачная бумага P1000
Арт. 5005200200, Цена брутто: 42,10 евро

СИСТЕМЫ СЛИВА ВОДЫ

для минеральных ванн mauerberger

Статья №	Multiplex M5	Rotaplex R5	Multiplex Trio MT5	Rotaplex Trio RT5	Multiplex Klick	скрытая функция перелива						
							5201688547	5201684754	5201683740	5201683764	5201185780	5201369151
							Общая высота					
50 мм	amos 170/80	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	amos 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	620 мм	630 мм						
	amos 180/90	600 мм	600 мм	600 мм	630 мм	640 мм						
	cancu cavi 175/85	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм						
	chios 1 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	chios 2 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	chios 3 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	faris 195/105	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	levo 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	pexa 190/100	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	pexa 190/170	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	rila 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	630 мм	630 мм						
	teres 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	teres 185/95	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	xio 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм						
	xio 185/95	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм						
	90 мм	amos 190/90	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм					
		ianto 185/100	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм					
ianto cavi 179/94		600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм						
rila 180/90		600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм						

«Общая высота» - у некоторых минеральных ванн с этой сливной арматурой увеличивается монтажная высота

При сливных системах Multiplex Trio и Rotaplex Trio необходима предустановка соединительного шланга «Sanfix-Rohr 1,5м» на минеральную ванну (кроме встраиваемых вариантов с высотой борта 50 мм) (арт. 5201106010)

КРАНЫ НА БОРТ ВАННЫ

положение посередине борта ванны (по длинной стороне)

Статья №	Multiplex M5	Rotaplex R5	Multiplex Trio MT5	Rotaplex Trio RT5	Multiplex Klick	скрытая функция перелива	прямая поверхность расположения		вентиль / регулятор	
							борт ванны		на борту	под бортом
							68 мм	68 мм	● □	○
amos 170/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	68 мм	68 мм	● □	○
amos 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	620 мм	630 мм	68 мм	68 мм	● □	○
amos 180/90	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	630 мм	640 мм	68 мм	68 мм	● □	○
amos 190/90	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	68 мм	68 мм	● □	○
cancu cavi 175/85	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	30 мм		○	○
chios 1 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
chios 2 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
chios 3 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
faris 195/105	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	59 мм	59 мм	● □	○
ianto 185/100	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	59 мм	59 мм	● □	○
ianto cavi 179/94	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	30 мм	30 мм	○	○
levo 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
pexa 190/100	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	52 мм	52 мм	● □	○
pexa 190/170	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	52 мм	52 мм	● □	○
rila 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	630 мм	630 мм	70 мм	52 мм	● □	○
teres 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	70 мм	52 мм	● □	○
teres 185/95	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
teres 185/95	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	59 мм	59 мм	● □	○
xio 180/80	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	52 мм	52 мм	● □	○
xio 185/95	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	610 мм	620 мм	59 мм	59 мм	● □	○

● предполагаемый монтаж возможен только после проверки тех. карты изделия

○ монтаж невозможен

□ арматура с системой наполнения ванны

Уже установленные на ванну арматуры:

„brick“	Статья № F3514/1 DM 63 мм		
„quad“	Статья № F3734/1 DM 59 мм	„nomos go“	Art.-Nr. F4174/1 DM 50 мм
„spillo“	Статья № F3234/1 DM 59 мм		
„next“	Статья № F3944/1 DM 50 мм	„zeta“	Art.-Nr. F3974/1 DM 50 мм
„zeta“	Статья № F3974/1 DM 50 мм	„next“	Art.-Nr. F3944/1 DM 50 мм
„nomos go“	Статья № F4174/1 DM 50 мм		
„matrix“	Статья № F3544/1 DM 59 мм		

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ПОВЕРХНОСТИ mauersberger

из минерального материала




mauersberger Минеральная душевая поверхность vergo®

Схематичное изображение в разрезе с отбортовкой	36
Схематичное изображение	39
Инструкция по монтажу с техническими указаниями	40


Душевые поддоны mauersberger из минерального материала создадут характер вашей ванной комнаты. Они объединяют в себе эстетичность и функциональность. Новое поколение минеральных материалов Hi-Macs отличается не только лучшими свойствами поверхности, но и разнообразием цветов. Материал невероятно устойчив к загрязнениям, износостойкий и при этом легко чистится. Hi-Macs – экологичный материал, состоящий из минеральных и акриловых элементов. Обладает самыми высокими антискользящими свойствами – группа В по стандарту Торгово-промышленной палаты ФРГ DIN51097. Все функциональные элементы оптически скрыты.

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ VERGO® В РАЗРЕЗЕ

с отбортовкой

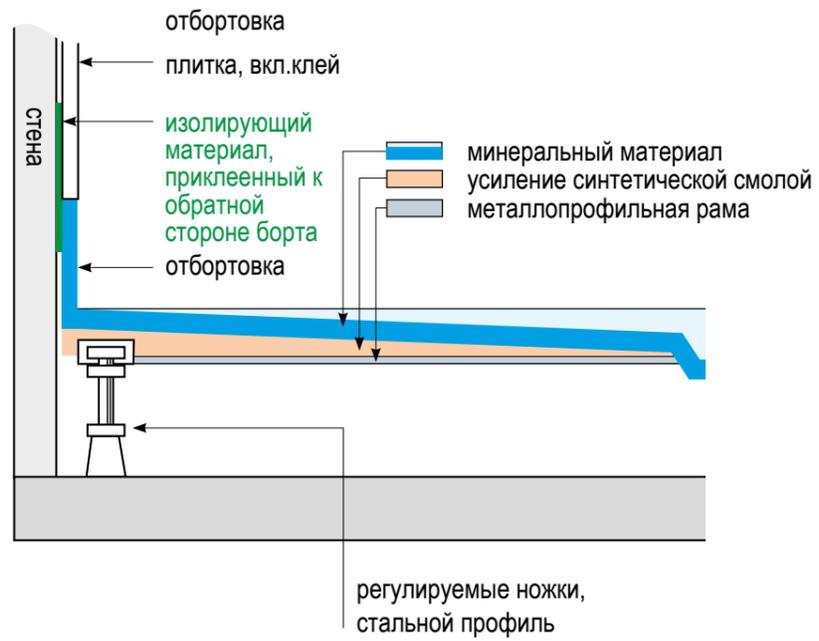

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ VERGO® В РАЗРЕЗЕ


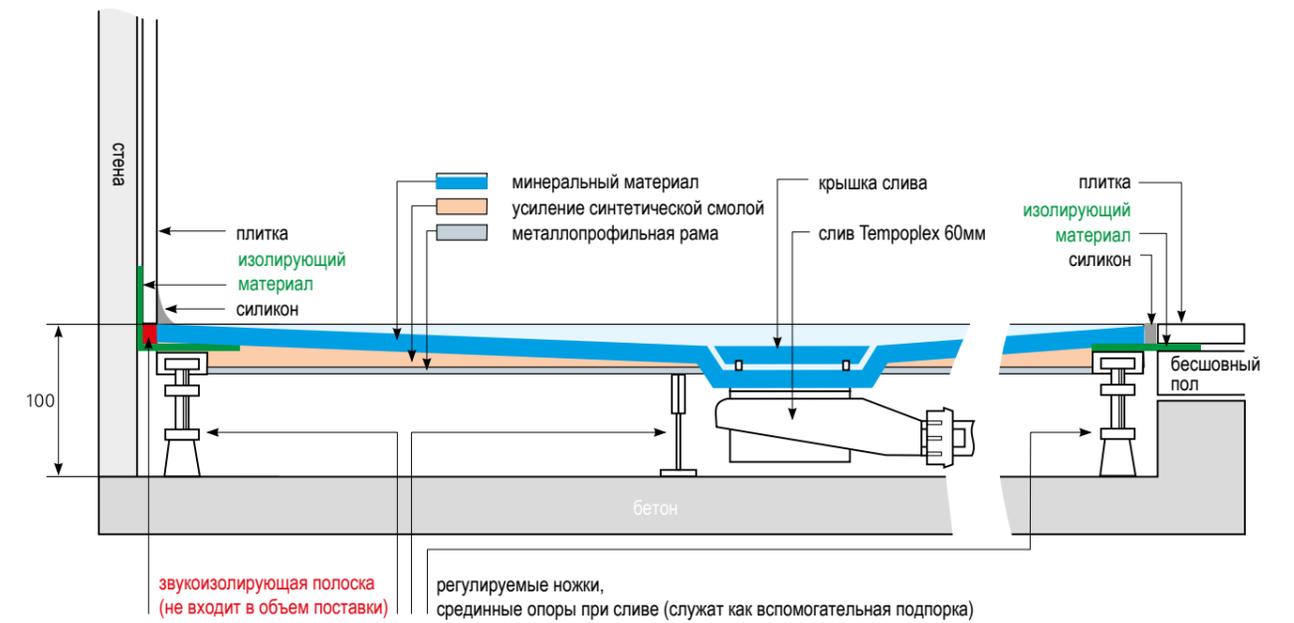


РУКОВОДСТВО К МОНТАЖУ VERGO®

минеральный душевой поддон, с техническими указаниями

Последовательность установки:

Располагайте душевой поддон во время монтажа только на чистой сухой подложке. Душевой поддон Vergo поставляется в предустановленном состоянии и при соответствующей монтажной ситуации может быть сразу установлен к стене стороной слива. Если это невозможно, удалите с помощью резиновой соски (идет в комплекте) крышку слива из минерального материала и открутите сливную арматуру Temporex.

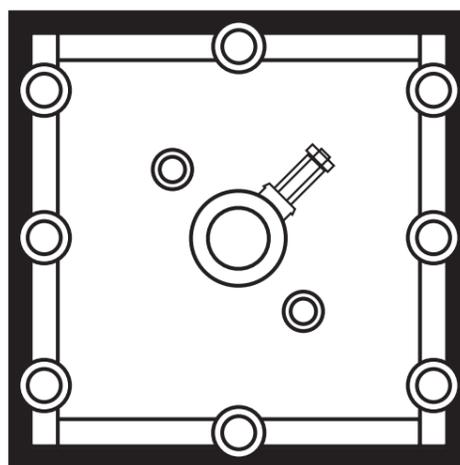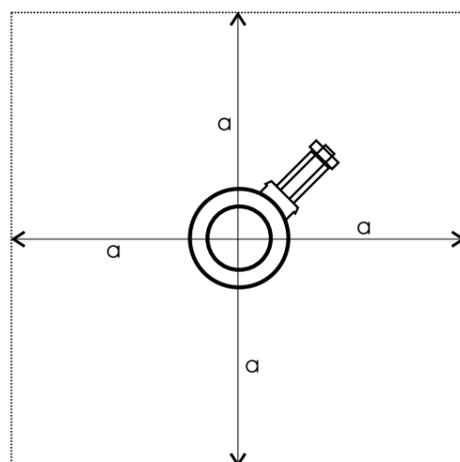

1

1. Установить сливную арматуру.
Соблюсти позицию слива посередине душевого поддона.

2


2. Выровнять душевой поддон **vergo®** и присоединить сливную арматуру. Опорные и звукоизолирующие ножки уже предустановлены в зависимости от размера поддона.

Общая монтажная высота в зависимости от размера поддона:

- 1000 x 1000 мм : 100 мм
- 1200 x 1200 мм : 110 мм
- 1400 x 1000 мм : 120 мм

Звукоизолирующие ножки могут быть отрегулированы по вертикали и по горизонтали с помощью шестигранного ключа. По горизонтали расстояние ножек друг от друга - не больше 600 мм.

С помощью шпильки с резьбой по всей длине M12 (идет в комплекте) и опорных ножек может быть увеличена стандартная монтажная высота душевого поддона в зависимости от вашей монтажной ситуации. Опорные ножки должны быть подогнаны по высоте на месте.

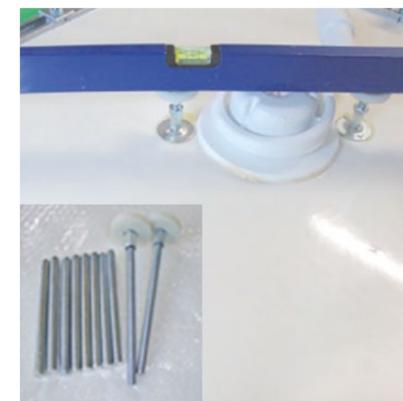

3

- Изолирующий материал приклеить к корпусу сооружения

4

- облицевать плиткой пол до душевого поддона
- оставить шов 1 мм между плиткой и душевым поддоном



5

- Облицевать стену и пол плиткой и в конце эластично уплотнить швы.



Теперь ваш душевой поддон от **mauersberger** готов к использованию!

ДУШЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА




Душевые поддоны mauerberger из минерального материала создадут характер вашей ванной комнаты. Они объединяют в себе эстетичность и функциональность. Новое поколение минеральных материалов Hi-Macs отличается не только лучшими свойствами поверхности, но и разнообразием цветов. Материал невероятно устойчив к загрязнениям, износостойкий и при этом легко чистится. Hi-Macs – экологичный материал, состоящий из минеральных и акриловых элементов. Обладает самыми высокими антискользящими свойствами – группа В по стандарту Торгово-промышленной палаты ФРГ DIN51097. Все функциональные элементы оптически скрыты.

mauersberger Минеральный душевой поддон scapo®

Схематичное изображение	44
Инструкция по монтажу с техническими указаниями	45
Советы и рекомендации по уходу	47

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ SCARO® В РАЗРЕЗЕ

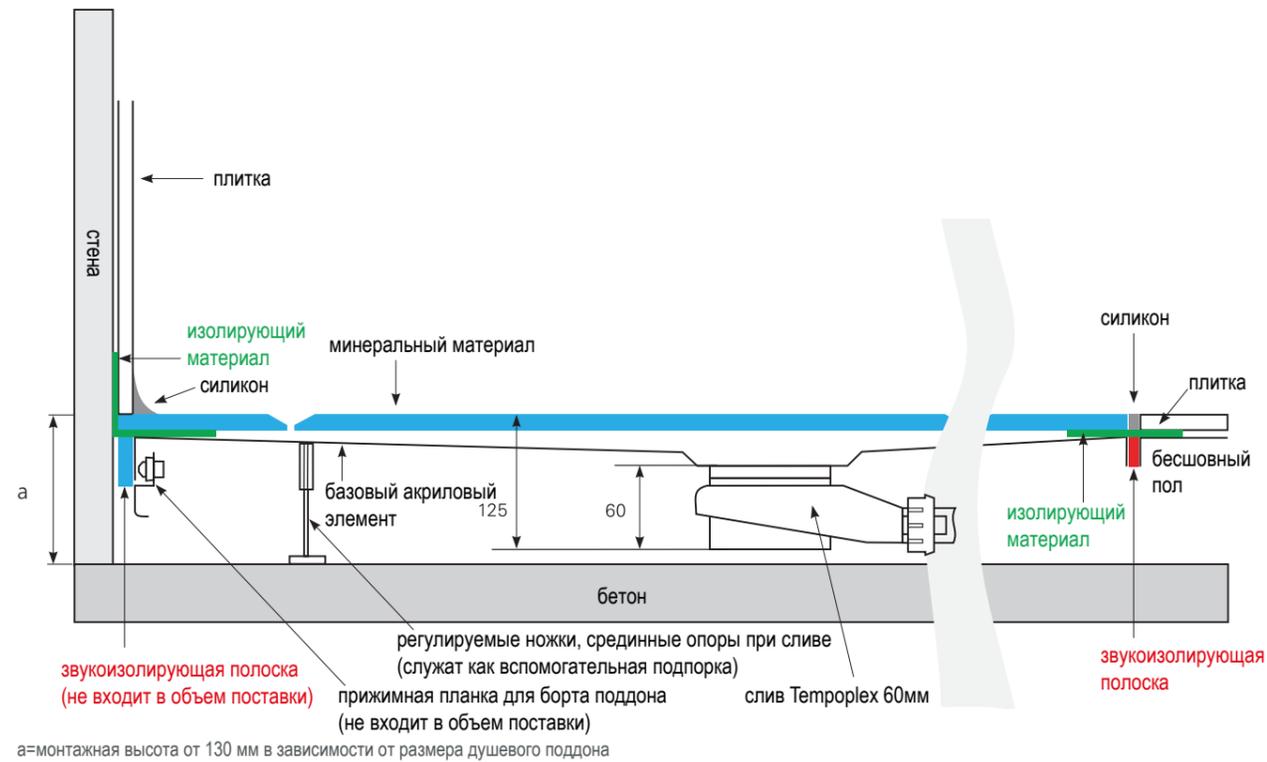


РУКОВОДСТВО К МОНТАЖУ SCARO®


минеральный душевой поддон, с техническими указаниями

- установить сливную арматуру
- позиция слива – в центре поддона
- закрепить на стене рельсу для края поддона (для удлиненных поддонов возможно только с ограничением)
- установить основной элемент поддона Scaro с регулируемыми ножками

1

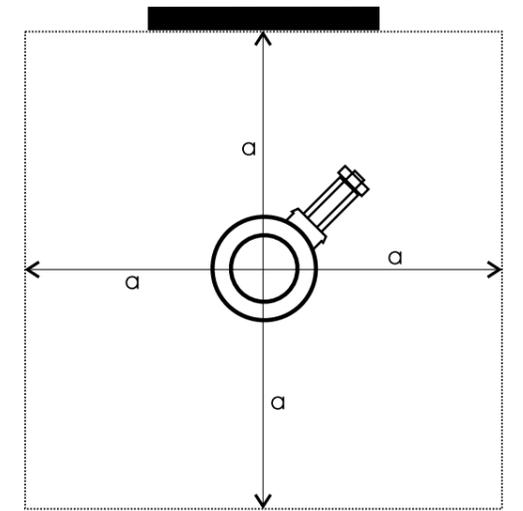

- установить чашу поддона и подключить сливную гарнитуру
- при необходимости обшить поддон опалубкой

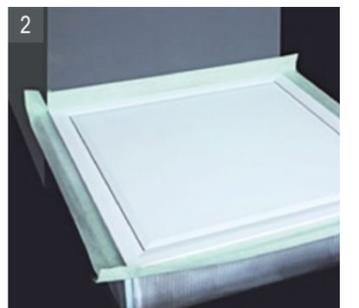

- приклеить предустановленный изоляционный материал на основу сооружения


РУКОВОДСТВО К МОНТАЖУ SCARO®

минеральный душевой поддон, с техническими указаниями



4

- оставить шов 1 мм между плиткой и душевым поддоном
- облицевать стену и пол плиткой и в конце эластично уплотнить швы.

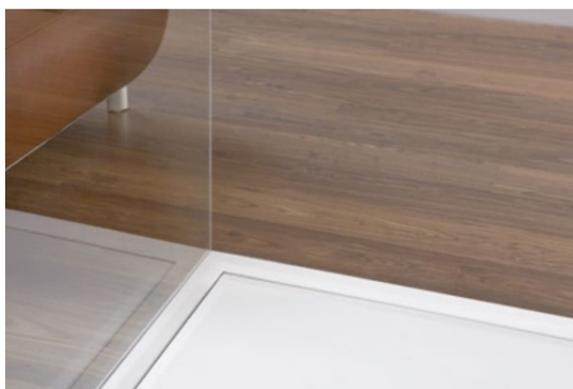

5

- положите облицовочную плитку
- внимание! Облицовочную плитку можно класть только в положении «на основной элемент поддона». Пожалуйста, смотрите маркировку на оборотной стороне.

Ваш новый поддон из минерального материала **scapo®** готов к использованию.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

за душевыми поддонами Vergo® и Scapo®

Сделать так, чтобы наши душевые поддоны радовали вас долгие годы, совсем нетрудно.

Если вы искали высококачественный, долговечный и надежный материал, спешим поздравить вас с выбором минерального материала mauersberger с поверхностью Hi-Macs и содержанием натурального камня. Материал невероятно устойчив к загрязнениям, износостойкий и при этом легко чистится. Чтобы продукт радовал вас много лет, мы дадим несколько простых и полезных рекомендаций по уходу за ним.

Повседневные загрязнения

Hi-Macs – абсолютно однородный материал. Поскольку он не имеет пор, загрязнения не проникают глубоко, оставаясь на поверхности – просто протрите ее влажной губкой или тряпкой, при необходимости добавив жидкое моющее средство. Для всех матовых поверхностей вы можете спокойно использовать стандартные жидкие моющие средства из обычных магазинов. Чтобы поддерживать первоначальный вид изделия, протирайте его время от времени целиком влажной тряпкой с добавлением небольшого количества моющего средства.

Сильные загрязнения

Более сильные загрязнения могут появиться при контакте поверхности с бытовыми красящими средствами, чаем или фруктовыми соками – используйте при этом отбеливающие средства, но держите их на поверхности не более 5 минут. Затем помойте поверхность с помощью обычного жидкого чистящего средства и сполосните чистой водой. Лак для ногтей можно удалить при помощи жидкости для снятия лака без ацетона.

Содержащие кислоту чистящие средства

Откажитесь от использования очистителей, содержащих кислоты (например, метилхлорид или ацетон). В случае попадания подобных веществ на поверхность душевого поддона, тщательно промойте его большим количеством мыльной воды, чтобы избежать изменения цвета материала.

Острые предметы

Острые предметы могут оставить на поверхности царапины или порезы. Небольшие царапины вы сможете отреставрировать самостоятельно в домашних условиях.

Удалить повреждения:

- мелкие царапины: наждачная бумага P1000, зашлифовать легкими круговыми движениями
- средние царапины: наждачная бумага сначала P600, затем P1000, зашлифовать легкими круговыми движениями
- крупные царапины: наждачная бумага сначала P320, затем P600, затем P1000, зашлифовать обширно легкими круговыми движениями

Чистящее средство Acrysol Spray и наждачная бумага P320, P600, P1000 можно заказать с фабрики mauersberger

LG Hi-Macs – это экологически чистый материал.

Композиция минералов и акрила, производство, сохраняющее природные ресурсы, и безотходное производство берегут окружающую среду.

Маленькие темные точки на пластинах LG Hi-Macs не являются основанием для рекламации в соответствии с критериями LG Hausys Europa GmbH. Допустимо до 5 точек на площади 0,13 м².

На бесшовных поверхностях не собирается грязь. Пластины материала LG Hi-Macs соединяются бесшовным способом.

Badtechnik Mauersberger Betriebs GmbH

VERKAUFS- U. LIEFERBEDINGUNGEN(VLB)

Stand 03/2018

1. Allgemeines

Allen Lieferungen und Leistungen der Firma Badtechnik Mauersberger Betriebs GmbH (nachfolgend: Lieferer) liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt.

1.2 Angebote kann der Lieferer innerhalb von 30 Werktagen seit ihrem Zugang in Textform (also per Brief, Telefax oder E-Mail) oder telefonisch annehmen. Ein Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers oder mit Lieferung der Ware auf eine Bestellung hin zustande.

1.3 Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Fotos u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor, sofern sie nicht Bestandteil der vertraglichen Leistung sein sollen; sie dürfen Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers zugänglich gemacht werden. Die Nutzung von Text-, Bild- und Informationsmaterial der Firma Badtechnik Mauersberger Betriebsgesellschaft mbH unterliegt gesonderten AGB, die der Besteller (Ort der Verfügbarkeit) einsehen / downloaden kann.

2. Preis und Leistungen

2.1 Die Preise gelten ohne anderweitige Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, inklusive Verpackung, Transport und Entladung. Bei Versendung an andere Orte, als den Sitz des Bestellers, ergeben sich die Verpackungs- und Versendungskosten aus der jeweils aktuellen Preisliste des Lieferers. Die Ware wird, soweit nach pflichtgemäßen Ermessen des Lieferers erforderlich, in handelsüblicher Weise verpackt. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2.2 Der Lieferer behält sich das Recht vor, etwa nach Angebotsabgabe bis zur Fertigstellung eintretende Lohn- und Materialpreiserhöhungen mit einem angemessenen Gemeinkostenzuschlag in Rechnung zu stellen.

2.3 Sofern keine andere vertragliche Vereinbarung getroffen wurde, sind Zahlungen sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug a Konto des Lieferers zu leisten. Wechsel werden nur bei besonderer schriftlicher Vereinbarung in Zahlung genommen.

2.4 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, vom Lieferer anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

2.5 Der Schuldner kommt nach Fälligkeit in Zahlungsverzug, ab diesem Zeitpunkt ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen, unbeschadet etwaiger höherer Schadenersatzansprüche. Bereits bei Fälligkeit stehen dem Lieferer folgende Rechte zu: vom Vertrag zurücktreten, Rückgabe der Ware und Schadenersatz zu verlangen; nicht abgenommene Waren zurückrufen; Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für nicht abgenommene oder noch zu liefernde Waren zu verlangen; bereitgestellte Sicherheiten zu verwerten;

nach Ablauf einer mindestens einwöchigen Nachfrist von sämtlichen, nicht abgewickelten Verträgen zurücktreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen; eine Inkassostelle zu beauftragen und Verzugszinsen geltend zu machen.

2.6 Werden dem Lieferer nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers erheblich zu mindern geeignet sind, wie z.B. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, ist der Lieferer berechtigt, die Leistung zu verweigern und eine angemessene Frist zu setzen, in welcher der Besteller Zug um Zug gegen die Lieferung die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit, die vom Lieferer akzeptiert wird, zu leisten hat. Nach Ablauf der Frist kann der Lieferer unter Wahrung der Schriftform vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller verzichtet auf die Geltendmachung von Ansprüchen, die durch den Rücktritt entstehen. Der Lieferer kann in diesem Fall auch sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung fällig stellen.

3. Lieferzeit, Lieferverzögerungen

3.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Parteien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen wie z. B. Beibringung von Einba Zeichnungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.

3.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zum Fristablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.

3.3 Werden Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat, berechnet, sofern nicht der Besteller einen geringeren Schaden nachweist. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, den Gegenstand nach vorheriger Androhung für Rechnung des Bestellers zu veräußern und den Herausgabeanspruch des Bestellers auf den Erlös gegen seinen Kaufpreisanspruch aufzurechnen.

Alternativ ist der Lieferer nach angemessener Fristsetzung berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Im Falle der Wahl des Schadenersatzes beträgt dieser regelmäßig mindestens 25 % des Nettoverkaufspreises, sofern nicht der Besteller einen geringeren Schaden nachweist. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt dem Lieferer unbenommen.

Sonstige gesetzliche Rechte des Lieferers für den Fall eines Annahmeverzuges oder eines Schuldnerverzuges des Bestellers bleiben unberührt.

3.4 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, ist der Lieferer für die Dauer ihres Vorliegens von der Liefer- und Leistungspflicht entbunden. Dies gilt nicht, wenn das Leistungshindernis ein endgültiges ist oder das Ereignis zu einer Zeit eintritt, in der sich der Lieferer bereits in Verzug befindet. Lieferfristen und -termine werden hierdurch entsprechend der Dauer des Vorliegens des Ereignisses verlängert. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

Dies gilt auch für den Fall nicht richtiger und rechtzeitiger Belieferung des Lieferers durch etwaige Vorlieferanten. Die Lieferfrist verlängert sich in diesem Fall entsprechend der Dauer der Lieferverzögerung im Deckungsverhältnis, wenn der Lieferer ein ausreichendes Deckungsgeschäft abgeschlossen hatte und von seinem Lieferanten im Stich gelassen wird. Der Lieferer hat den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwaige erbrachte Gegenleistungen des Bestellers unverzüglich zu erstatten.

Daum die hier genannten Ereignisse länger an, so verlängert sich die Lieferfrist um höchstens sechs Wochen. Bei einer Verzögerung von mehr als sechs Wochen ist der Lieferer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Besteller ist in diesem Fall unter den in Ziffer 3.6 genannten Voraussetzungen zum Rücktritt berechtigt.

3.5 Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefährübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Liefe-

rung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat.

Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen.

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferers während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

3.6 Liefert der Lieferer nicht termingerecht, so kann der Besteller nur vom Vertrag zurücktreten, wenn der Besteller zuvor eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. In den Fällen des § 323 Abs. 2 BGB ist eine Fristsetzung entbehrlich.

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt 7 dieser Bedingungen.

4. Versand, Gefährübergang, Abnahme

4.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, übernommen hat.

Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefährübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller kann die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.

4.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand oder die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über.

4.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die in diesem Abschnitt aufgeführten Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, selbst wenn der Lieferer sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft.

5.2 Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen vor, die bis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder der Übergabe des Liefergegenstandes an den Besteller aus der gesamten Geschäftsverbindung zwischen dem Lieferer und dem Besteller entstanden sind. Der Besteller hat den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln.

5.3 Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand bis zum Übergang des Eigentums auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst eine entsprechende Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

5.4 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Besteller den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen zugunsten Dritter, Beschlagnahmen oder Verfügungen durch Dritte hat der Besteller auf das Eigentum des Lieferers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen. Notwendige Kosten, die dem Lieferer aufgrund einer von ihm gemäß § 771 ZPO erhobenen Klage entstehen, sind vom Besteller im Rahmen der gesetzlichen Kosten- und Gebührenvorschriften zu tragen, wenn Kostenersatz von dem Dritten nicht zu erlangen ist. Das gleiche gilt für Kosten anderer notwendiger Maßnahmen und Aufwendungen.

5.5 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand auch vor Übergang des Eigentums im ordentlichen Geschäftsgang zu verkaufen oder zu verarbeiten. In diesen Fällen gilt Folgendes:

5.6 Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller dem Lieferer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Im Falle von Miteigentum des Lieferers umfasst die Abtretung jedoch nur einen Forderungsanteil, der dem Miteigentumsanteil des Lieferers entspricht. Der Lieferer verpflichtet sich, die Abtretung nicht offenzulegen und die Forderung nicht selbst einzuziehen, solange der Besteller mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht in Rückstand gekommen ist. Unter dieser Voraussetzung bleibt der Besteller zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Besteller ist zu jedem Zeitpunkt verpflichtet, dem Lieferer über die Forderungen gegen Dritte aus den Weiterverkäufen umfassend Auskunft zu erteilen.

5.7 Eine Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen.

5.8 Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder in anderer Weise untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt der Lieferer Miteigentum im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der anderen Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Für die daraus entstandene neue Sache gelten die Regeln dieses Abschnitts („5. Eigentumsvorbehalt“) entsprechend.

5.9 Erfolgt eine Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass eine Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer anteilsmäßig Miteigentum überträgt im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der anderen Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. In diesem Fall verwahrt der Besteller das Eigentum/Miteigentum für den Lieferer. Für die entstandene neue Sache gelten die Regeln dieses Abschnitts („5. Eigentumsvorbehalt“) entsprechend.

5.10 Erfolgt eine Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit einer anderen beweglichen Sache in der Weise, dass eine Sache eines Dritten als Hauptsache anzusehen ist, oder wird Liefergegenstand wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks eines Dritten, tritt der Besteller dem Lieferer schon jetzt alle Rechte ab, die ihm aufgrund der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung gegen den Dritten erwachsen.

5.11 Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung des Lieferers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. Eine Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

5.12 Kommt der Besteller mit seiner Zahlung mehr als vier Wochen in Verzug, ist der Lieferer auch ohne Rücktritt vom Vertrag zur vorläufigen Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt. Gesetzliche Rücktrittsrechte wegen Zahlungsverzuges bleiben davon unberührt.

5.13 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers berechtigt den Lieferer, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

6. Mangelhaftung (Gewährleistung)

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche vorbehaltlich Abschnitt 7 sowie unbeschadet der §§ 478, 479 BGB Gewähr wie folgt:

6.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, die sich nach Lieferung infolge eines vor dem Gefährübergang liegenden Umstandes als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich be-

einträchtig herstellen. Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung steht dem Lieferer zu. Bei Unzumutbarkeit oder zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Besteller nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zur Minderung oder zum Rücktritt berechtigt. Im Übrigen haftet der Lieferer für Schadenersatz nur nach Maßgabe des nachstehenden Abschnittes 7.

Die Feststellung von Mängeln ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich und unter Kaufleuten nach Maßgabe der nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten anzuzeigen.

Sofern dem Lieferer offensichtliche Mängel nicht spätestens binnen 14 Tagen nach der Lieferung schriftlich mitgeteilt werden, erlöschen diesbezügliche Mängelrechte des Bestellers. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 6.2 Zur Vorahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

6.3 Hat der Besteller, ohne dass er eine Mangelhaftigkeit erkennen konnte oder hätte erkennen müssen, etwaig mangelhafte Liefersachen gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, haftet der Lieferer im Rahmen der Nacherfüllung auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung (§ 439 Abs. 3 BGB).

6.4 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbenutzungnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Pflegemittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse - sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.

6.5 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.

6.6 Die unter 6. geregelten Ansprüche – ausgenommen derjenigen aus §§ 478, 479, 438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB – verjähren in einem Jahr ab Lieferung.

7. Haftung des Lieferers auf Schadenersatz

Die nachfolgenden Regeln gelten unabhängig vom Rechtsgrund für sämtliche Schadenersatzansprüche des Bestellers.

7.1 Der Lieferer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Lieferers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Lieferer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (oder soweit der Lieferer den Mangel arglistig verschweigen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat).

Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Bestellers, z. B. Schäden an anderen Sachen, sind jedoch ganz ausgeschlossen. Die Regelungen der Sätze 3 und 4 dieses Abs. 1 gelten nicht, soweit der Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird (oder soweit der Lieferer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat).

7.2 Die Regelung des vorstehenden Abs. 1 erstreckt sich auf Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz verboglicher Anwendungen. Die Haftung für Verzug bzw. Unmöglichkeit bestimmt sich jedoch nach Ziffer 3.

7.3 Bei Verletzung sonstiger Vertragspflichten, die keine wesentlichen Vertragspflichten im oben beschriebenen Sinne sind, haftet der Lieferer nur für den vertragstypischen und bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. Im Falle einer lediglich leicht fahrlässigen Verletzung haftet der Lieferer nicht, sofern er nicht mit der Leistung in Verzug ist. Dasselbe gilt bei grob fahrlässiger Verletzung sonstiger Vertragspflichten durch solche Erfüllungsgehilfen, die keine leitenden Angestellten sind.

7.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Lieferers.

7.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der vom Lieferer beauftragten Dritten.

7.6 Weitere Ansprüche - aus welchen Rechtsgründen auch immer - sind ausgeschlossen.

7.7 Soweit dem Lieferer kein Vorsatz zur Last fällt oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder des Körpers einer Person geltend gemacht werden, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb eines Jahres ab Lieferung. Die Verjährung innerhalb eines Jahres gilt jedoch nicht für Ansprüche, soweit sie in §§ 478, 479, 438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB geregelt sind.

8. Ausschlussfrist / Verwirkung

Sämtliche Schadenersatzforderungen sind verwirkt, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablehnung der Einstandspflicht durch den Lieferer vom Besteller gerichtlich geltend gemacht werden.

9. Ausschluss der Rücknahme

Teile und Sonderanfertigungen, die speziell für den Besteller angefertigt wurden, sind von der Rücknahme durch den Lieferer ausgeschlossen. Für Sonderanfertigungen, besteht bei ordnungsgemäßer Lieferung seitens des Bestellers in jedem Falle eine Abnahmepflicht. Dieses gilt auch für auf Wunsch des Bestellers besonders beschaffte Ware.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

10.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller aus diesen Bedingungen sowie aus jeglichen Warenbestellungen unter Einbeziehung dieser Bedingungen gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht.

Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.

Собственная мануфактура в Саксонии / Германия

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU / ГЕЛЕНАУ

ТЕЛЕФОН 03 72 97/3 94-0

ФАКС 03 72 97/3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu